はじめに

Canon

DIGITAL VIDEO CAMERA

撮レビアフ

FV100

安全上の ご注意など 6ページ~

自動で撮る / テレビで見る 1 4ページ~

効果的に使う 56ページ~

取り扱い上の ご注意など 130ページ~



使用説明書



このたびはキヤノンFV100をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

保証書別添付 保証書は必ず「購入店・購入日」等の記入を確かめて、購入店より お受け取りください。

もくじ

本書のマークについて

注意:操作するうえで、守っていた

だきたいことです。

補足:基本操作に加えて、知っておいていただきたいことです。

ヒント。: 上手に使うために知っている

と便利です。

(□):()内の数字は参照ページ

です。

₹፟፟፟፟፟☆ :表示の点滅を示しています。

本体とリモコンのどちらで操作できるかをイラストで示しています。ほとんどの操作はリモコンでもできますが、電源スイッチがカメラモードのときは本体が、再生(VTR)モードのときはリモコンが、操作の基本になります。

| :本体で操作できます。

: リモコンで操作できます。

はじめに

付属品をお確かめください4	3
必ずお読みください5	
安全上のご注音 6	

主な特長......12

基本編(自動で撮る/テレビで見る)―

各部の名称	16
準備	
 家庭用コンセントで使う	20
バッテリーパックで使う	2 1
別売の充電器CR-560を使う	2 5
バッテリーパックの上手な使いかた	27
バッテリーパックの取り扱いについて2	28
カセットの入れかた/出しかた	29
ボタン型リチウム電池を入れる	3 1
カメラの準備	32
リモコン:	33

さあ、撮影してみましょう......14

撮影する	
撮影する	34
撮影中の液晶画面の表示について	36
よりよいビデオ撮影のために	37
世界時計のエリアを選ぶ	38
日付 / 時刻を設定する	42
大きくしたり、小さくしたりして撮る	
(ズーム)	45
撮影した内容を確認する	
(録画チェック) /	
つなぎ撮り(録画サーチ)	48
再生する	

応用編(効果的に使う)-

撮影する	
 液晶画面を相手に見せながら撮る	
(対面撮影)	
静止画を撮る(フォト撮影)	
セルフタイマーで撮る	59
撮影場面や目的に合わせて撮る	
(プログラムAE)	61
手動でピントを合わせる	66
自動露出の調整をする (AEシフト)	69
ご購入時の設定を変える (メニュー)	70
メニューの使いかた	76
場面の切り換えと特殊効果	
(デジタルエフェクト)	79
手ぶれ補正を解除する	
(手ぶれ補正機能)	
風音低減機能 (ウィンドカット)	
録画モードを選ぶ	
速い動きを撮る (シャッタースピード)	88
色合いを調整する (ホワイトバランス)	91
再生する	
見たい場面にすばやく戻る	
(ゼロセットメモリー)	96
静止画を探す	
(フォトサーチ)	98
撮影した日の変わり目を探す	
(日付サーチ)	99
再生時に日時、カメラデータを表示する	
(データコード)	100
2台のキヤノンビデオカメラを操作する	
(リモコンモード)	103

編集する

ほかのビデオデッキへ録画する	. 1	0 4
ほかのビデオやテレビの画像を録画する	5	
(アナログ入力)	. 1	07
DV端子付きビデオから録画する	. 1	09
撮影したテープの映像と音声を入れ換え	る	•
(AVインサート)	. 1	11
撮影したテープに音声を追加する		
(アフレコ)	. 1	13
音声を切り換える	. 1	15
市販のマイクを使う		
パソコンに接続する	. 1	18
- n		
その他		
電源スイッチを切り換えても		
憶えている項目		
液晶画面/ビューファインダーの表示	. 1	22
キヤ ノンビデオシステム	1	28

その他(ご注意など) -

取り扱い上のご注意1	30
ビデオヘッドをクリーニングする1	32
日常のお手入れ/保管上のご注意1	32
ビューファインダーのお手入れ1	33
こんなときは1	34

海外で使うとき	1	38
保証書とアフターサービス		
主な仕様(型式:FV100)	1	40
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	41

付属品をお確かめください

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。

リモコン(ワイヤレスコントローラー) リモコン用単3乾電池2本(□33)

WL-D74 (🕮 33)



ステレオビデオケーブル STV-250N $(\square 54)$



Sビデオケーブル S-150 (□ 54)



バッテリーパック BP-512 (1 21)



ショルダーストラップ SS-700 (🕮 32)





ボタン型リチウム雷池 CR2025 (🕮 31)



レンズキャップ / レンズキャップ用ひも $(\square 32)$



ACパワーアダプター (コンパクトパワーアダプター)

CA-560 (🕮 20)



ACパワーアダプター用 電源コード

必ずお読みください

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録 画・録音されていることを確認してください。

記録内容の補償はできません。 万一、ビデオカメラやテープなどの不具 合により記録や再生されなかった場合、 記録内容の補償については、ご容赦くだ さい。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書内の写真について

機能や液晶画面 / ファインダー内の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。

LPモードについて

LPモードは、SP(標準)モードの1.5 倍の長時間録画ができる機能です。LPモードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。大切な撮影にはSPモードをお使いください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機をパソコンと接続するときは、別売のDVケーブルCV-150F/CV-250Fをお使いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 絵表示について

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をし ています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 数<u>生</u> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 能性が想定される内容です。必ずお守りください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 ↑ **注音** される内容および物的損害のみの発生が想定される内容です。 必ずお守りください。

▲ 警告

煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに、 電源プラグをコンセントから抜くか、バッテリーパックを外してくだ さい。



そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

煙が出なくなるのを確認してから、ご購入いただいた販売店またはキ ヤノンサービスセンターに修理を依頼してください。



お客様による修理は危険ですからおやめください。

本機器を落としたり、外装を破損した場合は、電源プラグをコンセン トから抜くか、バッテリーパックを外してください。



ご購入いただいた販売店またはキヤノンサービスセンターに修理を依 頼してください。



そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。

本機器内部に水または異物が入った場合は、すぐに、電源プラグをコ ンセントから抜くか、バッテリーパックを外してください。



そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。ご購入いただ いた販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。



本機器の外装を外さないでください。

内部に高電圧の部分がありますので、感電の原因となります。内部の 点検・調整・修理は、ご購入いただいた販売店またはキヤノンサービ スセンターにご依頼ください。



⚠ 警告

本機器を分解、改造しないでください。 発熱、火災、感電、けがの原因となります。



リチウムイオン電池から液漏れした時、皮膚や衣服につけたり、目に入れたり、火気に近づけたりしないでください。 皮膚の障害、失明、発火の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 感電の原因となります。



本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないようにご注意ください。




そのまま使用した場合、火災、感電、やけどの原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特にご 注意ください。

本機を海外旅行者用の電子式変圧器や航空機、船舶、DC/ACコンバータなどの電源に接続しないでください。また、240Vを超える電源に接続しないでください。



火災、感電、けがの原因となります。

バッテリーパックを、金属製のネックレス、キーホルダー、ヘアピン などと一緒に、携帯や保管をしないでください。

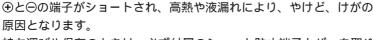



持ち運びや保存のときは、必ず付属のショート防止端子カバーを取り 付けてください。

バッテリーパック、乾電池、ボタン型リチウム電池などを分解や加熱 をしたり、火や水の中へ投げ込まないでください。



電池の破裂により、やけど、けがの原因となります。

ボタン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置いてください。



万一、飲み込んだ場合、電池の金属ケースが壊れて、電池の液で胃、 腸が損傷する恐れがありますので、ただちに医師と相談してください。

♠ 警告

自動車などの運転中に、運転者は本機器を操作しないでください。 交通事故の原因となります。



撮影しているときは、周囲の状況にご注意ください。 けがや交通事故の原因となります。



海外で使用する場合は、その国の電圧、コンセントの形状をお調べください。



火災、感電の原因となります。

海外で、変換プラグアダプターをご使用の場合、電源プラグの刃を、 根元まで入れてください。



根元まで入れない場合、感電の原因となります。

お子様が使用のときには、保護者が正しい使用方法を充分に教えてください。また、使用中にもご注意ください。 感雷、けがの原因となります。



乳幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。 感電、けがの原因となります。



リチウムイオン電池の充電は、指定されたACパワーアダプターなどの充電器を使用してください。



それ以外のものを使用すると、電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、また電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。 電源コードが傷ついたり(芯線の露出、断線等)して、火災、感電の原因となります。



リチウムイオン電池は、指定された機器にご使用ください。 それ以外のものに使用すると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となります。



本機器や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。



火災、けがの原因となります。

⚠ 警告

リチウムイオン電池を充電器や機器に接続するときに、プラス、マイナスの向きを確認してください。



電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因となります。

本機器をぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。



落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

リチウムイオン電池を電源コンセントや自動車のシガーライター ソケットなどに直接接続しないでください。



電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因となります。


ビデオカセットの挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。



そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

強い衝撃や振動を与えたり、投げつけないでください。

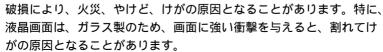



本機器や電源コードを、ストーブなどの熱器具に近づけないでくださ い。




外装が変形したり、コードの被覆が溶けて、火災、感電の原因となる ことがあります。

直射日光下や発熱体のそばなど、60 以上になる高温の場所で使用や 放置しないでください。



電池の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となることがあります。高温の場所に放置しないでください。

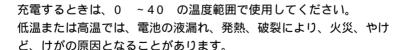




⚠ 注意

飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従ってください。 機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れがあり ます。



指定されたACパワーアダプターやカーバッテリーアダプターを使用してください。

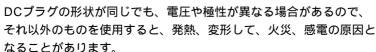



濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



電源コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災、感電の原因となる ことがあります。

自動車からの電源でご使用の場合は、指定のカーバッテリーアダプ ターを使用してください。



それ以外のものを使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

テーブルクロス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま使 用しないでください。



内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

テレビは前面が重いので、アンテナコードやAVコードなどを接続するとき、転倒防止の処置をとってください。



テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

AVケーブルを床の上に、はわせないでください。 足を引掛けて転倒して、けがの原因となることがあります。



バッテリー、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取り付けてください。



緩んで脱落すると、けがの原因となることがあります。

注意

ショルダーストラップを首または肩などにかけているときは、木や杭などに引っ掛からないようにご注意ください。 転倒して、けがの原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 火災、感雷の原因となることがあります。



使用しないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。





ACパワーアダプターは、目の届く安全な場所で使用してください。



お子様がビデオカセットの挿入口から、手を入れないようにご注意く ださい。



けがの原因となることがあります。

指定された電池を使用してください。 それ以外のものを使用すると、電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。



ACパワーアダプター、バッテリーパック、ビデオカメラなどを使用中に、温度の高くなる部分に長時間触れないでください。 長時間皮膚が触れたままになっていると 低温やけどの原因となりま



長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となります。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

主な特長


コンパクトで スタイリッシュ

FV100は、小型で軽量。コンパクトなボディに多彩な機能を凝縮しました。持ちやすさと使いやすさを追求したスリムでスタイリッシュなデザインは、さらに撮影を楽しませてくれます。

DV端子(IEEE1394^{準拠)}

(D105, 109)

専用ケーブル1本をDV端子に接続するだけ。複雑なケーブルの接続が不要です。このDV端子を搭載するデジタルビデオ機器などと接続することで、画質・ 画像の取り込みができます。また、DV端子つきのパソコンでは、画像を取り込めます。

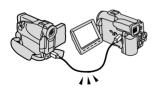

フォト(静止画)

撮影(四57)


フォトボタンを押すだけで、 カメラのように簡単に静止画 を撮影できます。



液晶画面/スピーカー

(D 35, 52)

2.5型の液晶画面を採用し、 ハイ/ローアングル撮影、対 面撮影も可能。また、スピー カーを内蔵していますので、 液晶画面で再生中も音声を確 認できます(本体内蔵のス ピーカーはモノラルです)。

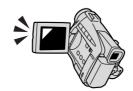

10**倍光学** ズームレンズ

 $(\square 45)$

遠くの被写体も大きく撮影。運動会などで活躍します。



40倍/200倍 デジタルズーム

(M) 46


40倍/200倍デジタルズーム で、被写体をさらに大きく撮影 できます。



アナログ入力機能

(107)

ビデオデッキや8ミリビデオカ メラに接続して、以前にVHS や8ミリテープなどに記録した 画像をDVテープに記録できま す。

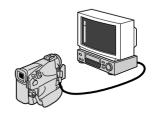

アフレコ/AV インサート

(III 111, 113)

撮影済みのテープに音声や映像をあとから追加したり、あらたに入れ換えることができます。



デジタルエフェ

クト (撮影時/再生時)

(□ 79)
オートフェード/ワイプ II/
ワイプ II/
ワイプ II/
アート/シロクロ/セピア/
モザイク

* 再生時のみ



プログラムAE

(□ 61) 撮影条件に合わせて効果的に撮 影できます。



LPE-F

(D 87)


SP(標準)モードとLP(長時間)モードが選択できます。 LPモードはSPモードの録画時間の1.5倍になります。



手ぶれ補正機能

(D) 85)


手ぶれの少ない、安定した画 面で撮影できます。

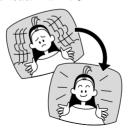

データコード

 $(\square 100)$

撮影時の日付 / 時刻、シャッタースピード、絞り値(F値)を表示することができます。

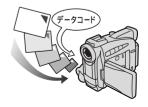

世界時計機能

(38)

海外旅行で現地の時間を簡単 に記録できます。夏時間対応。



3電源方式

撮影する場所に合わせて電源が選べます。バッテリーパックは、いつでも充電できるリチウムイオンタイプです。

家庭用コンセント

(□ 20) ACパワーアダプター CA-560



カーバッテリー

(□ 25) チャージアダプター / カーバッテリーケーブル キットCR-560





バッテリーパック

 $(\square 21)$

BP-512、BP-511、BP-522、BP-535







さあ、撮影してみましょう

用意するもの

ビデオカメラ



ACパワーアダプター


Mini DVカセット (別売)






()の数字は参照ページです。

1 電源を取り付ける(□20)

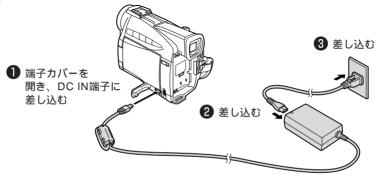

2 カセットを入れる(□29)

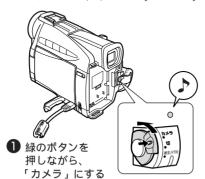

(底面)





補足

はじめてお使いになる場合、「エリア/日時を設定してください」の表示がでます。(世界時計のエリアを選ぶ □ 38. 日付/時刻を設定する □ 42)

ヒント

屋外などで撮影するときは充電したバッテリーパック(充電池)を使います。(□ 21)

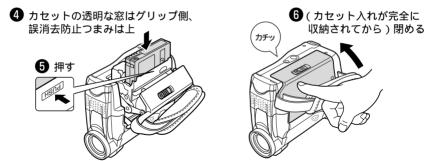

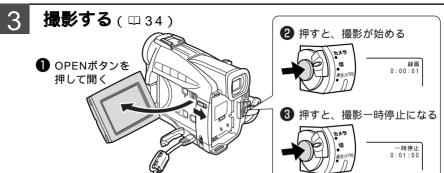

4 撮影できたか確認してみましょう(□48)



注意

カセット入れが自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、グリップ カバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。

カセットを入れた直後は、テープカウンターが完全に止まってから、撮影を始めてください。

液晶画面やビューファインダーをつかんで本機を持ち上げないでください。


補足

電源を入れたり、撮影が始まるときなどに音が出ます。これはお知らせブザーです。 (\square 73)

各部の名称

()内の数字は参照ページです。


本体

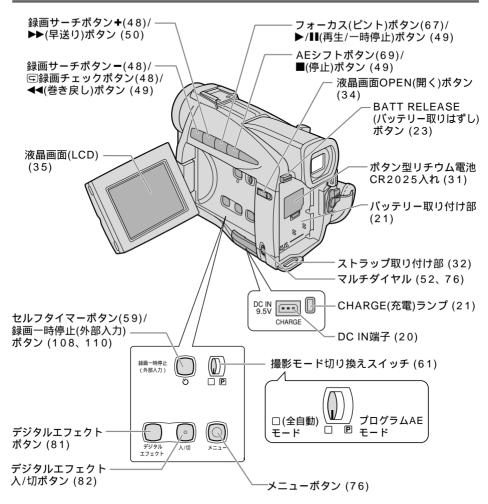

●マルチダイヤル



- ・メニューの項目の選択と設定
- ・プログラムAEの選択と設定
- ・ デジタルエフェクトの選択と設定
- ・ 手動フォーカスとAEシフトの調整
- ・内蔵スピーカー、ヘッドホンの音量調整

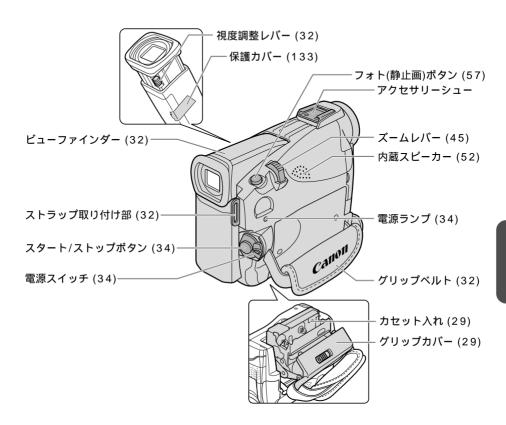

電源スイッチ



カメラ : テープに動画や静止画を録画する(カメラモード)


切 : 電源を切る

再生(VTR):テープを再生したり、ダビング編集する(再生(VTR)モード)

* 動作モード(電源スイッチの位置)により、使用できない機能があります。本書では、下記の ように表示しています。

カメラモード : 使用できます。

カメラモード):使用できません。

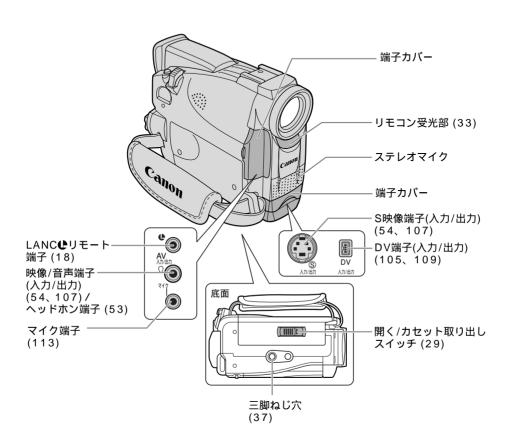

●マークについて

●は、LANC [Local Application Control Bus System (ローカル・アプリケーション・コントロール・バス・システム)]リモート端子のマークです。LANCリモート端子とは、ビデオ機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。


●マークが表示されている機器と接続してください。

「LANC」ロゴおよび「LANC」マークは、商標です。

LANCリモート端子で接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないもの、本機の動作と異なるものがあります。

●マークが表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。


リモコン WL-D74 (□ 33)

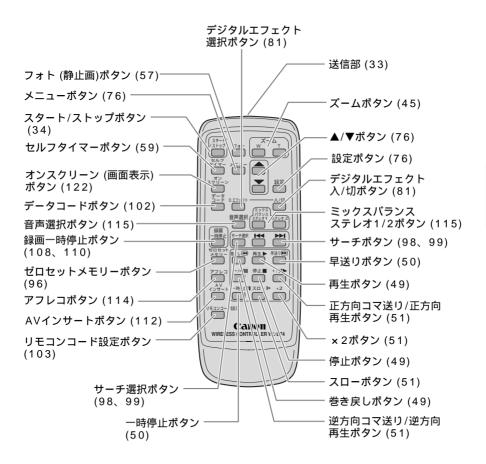

家庭用コンセントで使う


ACパワーアダプターCA-560を家庭用コンセントに接続して使います。 (入力電圧はAC100~240Vまでの全世界対応)

ACパワーアダプターの付けかた

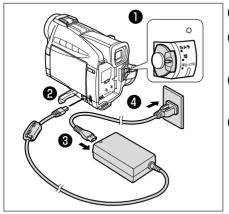

- 電源スイッチを「切」にする
- ②端子カバーを開け、DC IN端子にAC パワーアダプターを差し込む
- 3 ACパワーアダプターに電源コードを 差し込む
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む

ACパワーアダプターのはずしかた

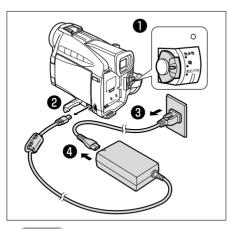

- 電源スイッチを「切」にする
- ② ACパワーアダプターを本機から 抜く
- 3 電源プラグをコンセントから抜く
- 4 電源コードをACパワーアダプターから抜く

注意

ACパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。


テレビの近くでACパワーアダプターを使用するとテレビ放送の画面にノイズが出ることがあります。ACパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。DC IN端子には、指定された製品以外を絶対に接続しないでください。また、ACパワーアダプターを指定された製品以外に接続しないでください。

バッテリーパックで使う

バッテリーパックは充電してから使います。バッテリーパックの充電は、ACパワーアダプター CA-560を使って行います。また、別売のチャージアダプター / カーバッテリーケーブルキット CR-560 (□ 25)を使って充電することもできます。


バッテリーパックを使うときは、ショート防止用端子カバーを取りはずします。(□28)

バッテリーパックを充電する

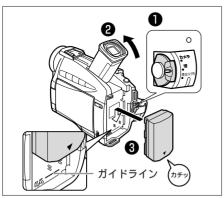

バッテリーパックを取り付ける


- ●電源スイッチを「切」にする
- **2** ビューファインダーを上げる
- 3 ▼を下にして、バッテリーパックの 先端を本機のガイドラインに合わせ 押し付けながらずらして入れる

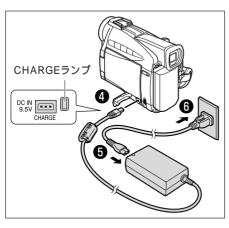

充電する

- 4 端子カバーを開け、DC IN端子にAC パワーアダプターを差し込む
- **⑤** ACパワーアダプターに電源コードを 差し込む
- 6 電源プラグをコンセントに差し込む
 - CHARGE (充電) ランプが点滅し、充電が 始まります。

充電が終わったら

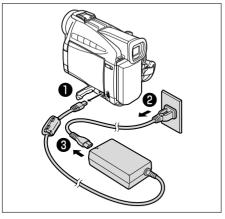

^ƒ † − ^y CHARGE **(充電)ランプが点灯したら**

- **↑** 本機からACパワーアダプターを抜く
- 2 電源プラグをコンセントから抜く
- 3 電源コードをACパワーアダプターから抜く

補足

バッテリーパックに異常があるときは、早い連続した点滅 (0.5秒間隔で1回) になります.

電源スイッチが「切」以外で、CHARGEランプが点滅/点灯しているときは、バッテリーパックの充電が行われています。

ヒント


ランプの点滅 / 点灯が充電した目安の量(残量)を示します。

0~75% : 約1秒間隔で1回ずつ点滅 75%以上 : 約1秒間隔で2回ずつ点滅

100% : 点灯


バッテリーパックを使うときは、ショート防止用端子カバーを取りはずします。(□28)

バッテリーパックの付けかた

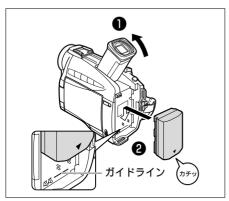

- **●** ビューファインダーを上げる
- ② ▼を下にして、バッテリーパックの 先端を本機のガイドラインに合わせ 押し付けながらずらして入れる

バッテリーパックのはずしかた

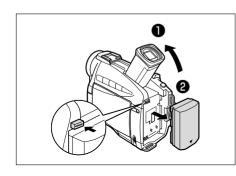

- **●** ビューファインダーを上げる
- ② BATT RELEASEボタンを押しながら、バッテリーパックをずらして取りはずす



バッテリーパックの充電時間とフル充電したバッテリーパックの連続使用時間は次のとおりです。

バッテリーパック	充電時間	撮影時間		再生時間
		ビューファインダー使用時	液晶画面使用時	液晶画面使用時
BP-512	約70分	約165分	約130分	約150分
BP-511 (別売)	約70分	約165分	約130分	約150分
BP-522(別売)	約120分	約350分	約275分	約310分
BP-535 (別売)	約170分	約555分	約435分	約495分

低温下で使用したときには、使用時間は短くなります。

バッテリーパックは予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください。

ビデオカメラの消費電流は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテリーパックの実際の使用時間は、表記の時間より短くなります。また、温度の低い場所で撮影する場合も、使用時間が短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2~3倍のバッテリーパックを用意していただくことをおすすめします。撮影中はもちろん、撮影一時停止中でもバッテリーパックは消耗します。電源スイッチでこまめに電源を切ることが使用を長くさせるコツです。

AC パワーアダプター (コンパクトパワーアダプター)





主な仕様

電源	AC 100V-240V、50/60Hz
出力電力/消費電力	公称DC9.5V、2.7A
	60VA(100V)~75VA(240V)
使用温度	0 ~ + 40
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約57×28×104mm
本体質量	約180g

バッテリーパック BP-512



主な仕様

使用電池	リチウムイオン
使用温度	0 ~ + 40
公称電圧	DC7.4V
容量	1100mAh
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約38×21×55mm
質 量	約70g

仕様および外観は予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

別売の充電器CR-560を使う

チャージアダプター/カーバッテリーケーブルキットCR-560は、ACパワーアダプターと組み合わせると、バッテリーパックの充電や本機の操作など、3種類の操作ができます。

チャージアダプター / カーバッテリーケーブルキットの使用説明書もあわせてご覧ください。 チャージアダプター / カーバッテリーケーブルキットには、次の製品が含まれています。

チャージアダプター

カーバッテリーケーブル


DCケ - ブル







(1)自動車から電源をとり、バッテリーパックを充電する

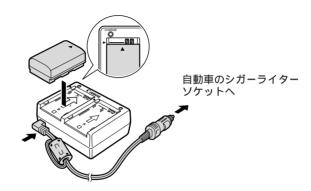


バッテリーパックを2個取り付けて、連続して充電できます。

バッテリーパックBP-522 / BP-535 (別売)を取り付けると、急速充電になります。(約15分間充電すると、ビューファインダーで約1時間撮影できます。)


チャージアダプターにバッテリーパックを1個取り付けたときの充電時間は以下のとおりです。

バッテリーパック	充電時間
BP-512	約80分
BP-511 (別売)	約80分
BP-522(別売)	約100分
BP-535(別売)	約150分

②自動車から電源をとり、本機を操作する

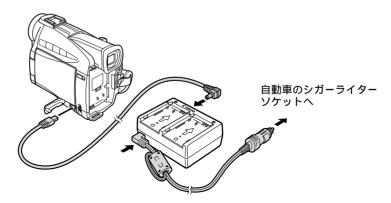

③家庭用コンセントから電源をとって、バッテリーパックを充電する

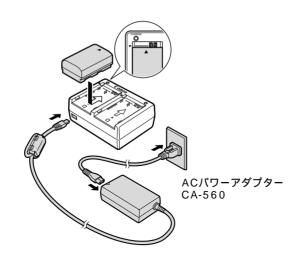

バッテリーパックを2個取り付けて、連続して充電できます。

バッテリーパックBP-522 / BP-535 (別売)を取り付けると、急速充電になります。(約15分間充電すると、ビューファインダーで約1時間撮影できます。)

家庭用コンセントから電源をとったときのバッテリーパックの充電時間は、自動車から電源を とった場合と同じです。

バッテリーパックの上手な使いかた

このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い 切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。


必ず

充電してから、

お使いください

バッテリーパックは、出荷時に少し充電 してありますので、ビデオカメラなどの 動作確認ができます。


長時間使用する場合や、動作確認ができない場合には、バッテリーを充電してから、 お使いください。

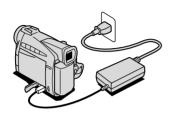

端子はいっも きれいに

しておいてください

バッテリーパック、充電器、ビデオカメラの⊕、⊝などの端子は常にきれいにしておいてください。汚れていると接触不良の原因となります。 充電や使用する前にティッシュペーパーなどで乾拭きしてください。

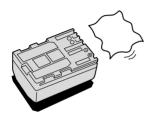

充電は使用直前に

充電しておいたバッテリーパックも内部の化学変化によって、少しずつ自然に放電してしまいます。使用する当日または前日に充電することをおすすめします。


フル充電(CHARGEランプが点灯している状態)で保管するとバッテリーパックの寿命を縮めたり、性能の低下の原因となることがあります。

長い間ビデオカメラを使用しないときは、バッテリーパックを使い切ってから取りはずして保管することをおすすめします。



こまめに_{電源を}切って 使う

撮影中はもちろん、撮影一時停止中で もバッテリーパックは消耗します。電 源スイッチでこまめに電源を切ること が、使用時間を長くさせるコツです。

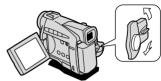


バッテリーパックは0 ~40 の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させるためには10 ~30 で使用することをおすすめします。スキー場などでは、バッテリーパックの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなります。

バッテリーパックの取り扱いについて

次のことを守ってください

キーホルダーなどの金属で⊕と⊝の端子をショートさせると(図A) バッテリーパックの破損の原因となることがあります。持ち運びや保存の際は、必ず付属のショート防止用端子カバーを取り付けてください(図B)

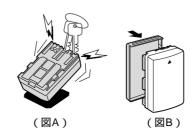

使用しないときは

取りはずして

ください

ビデオカメラにバッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源が切れていても少しずつバッテリーを消耗します。長い間ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッテリーパックを取りはずして、湿度の低い、室温30 以下の場所で保管してください。




カセットの入れかた/出しかた


ビデオカセットはMinDVマークの付いたものをお使いください。

バッテリーパックなどの電源を取り付けていると、電源スイッチが「切」でも、カセットの出し入れはできます。操作が終わると自動的に電源が切れます。

電源を入れたとき、カセットが入っていないと「」が液晶画面 / ビューファインダーで点滅 します.

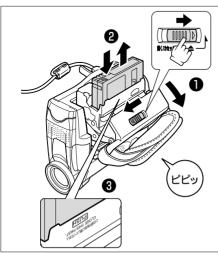

- 開く / カセット取り出しスイッチを 押しながら、グリップカバーを止ま るまで聞く
 - カセット入れが自動的に開きます。
- 2 カセットを入れる / 出す
 - カセットの透明な窓を外側に向け、誤消去 防止つまみを手前にして入れます。
 - カセットを出すときは、カセット入れからまっすぐに引き抜きます。
- ③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉める
 - カセット入れが自動的に収納されます。

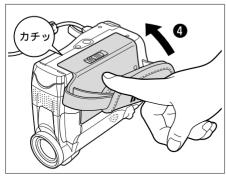

カセット入れが完全に収納されてから、グリップカバーを閉める

注意

カセットを出し入れするときは


カセット入れが自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、グリップ カバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。

指をはさまないようにご注意ください。

ビデオカセットについて

取り扱い上のご注意

カセットとヘッドを保護するためにカセットを本体に入れたまま放置しないでください。

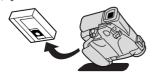

カセットの裏面には、テープの種類などを検出する各種の穴があります。 セロハンテープなどで穴をふさがないでください。



テープをつなぎ合わせたカセットや規格 外のカセットは、故障の原因となります ので、使用しないでください。



カセットを落としたり、ぶつけたりして 過度な衝撃を与えないでください。内部 のテープがたるみ故障の原因となります。



カセットを長期間保管するときは、時々巻き直してください。


カセットメモリー機能付きのカセットの場合、カセットの 金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着すると、カセットメモリーの機能が正しく動作しない ことがあります。カセットを十数回出し入れしたら、綿棒で金メッキ端子をきれいにしてく ださい。

間違って消さないために

大切な映像を録画したカセットを誤って消去しないようにするには、カセットの背にある誤消 去防止つまみを左に切り換えSAVEにしてください。

誤消去防止つまみを右に戻せば、再び録画できます。

カメラモードの時に、録画できない状態 のカセットを本体に入れると、液晶画 面 / ビューファインダーに「カセットの 誤消去防止ツマミを確認してください」 が4秒間点灯し、その後彎が点滅します。

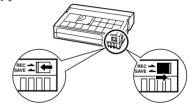

SAVE (録画できない)


REC (録画できる)

ボタン型リチウム電池を入れる


世界時計のエリア (🗘 38) や日付、時刻 (🗘 42) などを記憶するには、ボタン型リチウム電池が必要です。お使いになる前に付属のボタン型リチウム電池を入れてください。

電池を交換するときは、ボタン型リチウム電池CR2025をお求めください。

ACパワーアダプターなどの電源を取り付けておいてください。

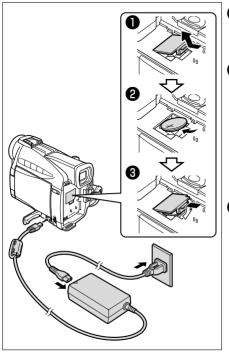

- ●電池カバーを取りはずす
 - ●電池カバーはバッテリー取り付け部にあります。
- 2 雷池を入れる
 - ●電池の+側を上にして、スライドさせて電 池入れに入れます。

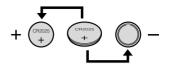

補足

ボタン型リチウム電池の交換時期

ボタン型リチウム電池は約1年使用できます。電池が入っていなかったり、電池の容量が低下すると、「⇔」の表示が点滅し、電池の交換時期を知らせます。

ボタン型リチウム電池について 取り扱い上のご注意

プラス (+) とマイナス (-) を確認して、正しく入れてください。

接触不良を防ぐため、電池を乾いた布で拭いてから入れてください。


金属のピンセットなどでつかまないでください。ショートします。

分解や加熱をしたり、水の中に入れたりしないでください。破裂する恐れがあります。また、捨てるときは、燃えないゴミとして、適宜処理してください。(地域によって異なります。)

カメラの準備

ビューファインダーの調整

視度調整

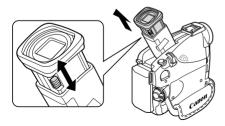

電源を入れ、ビューファインダーを止まるところまでまっすぐ引き出します。ファインダー内の表示がはっきり見えるように、視度調整レバーを動かして調整します。

ビューファインダーを収納するときは、まっす ぐ押し込んでください。

ビューファインダーを使用するときは、必ず液 晶画面をカチッと音がするまでしっかりと閉じ てください.

レンズキャップについて



付属のひもを、レンズキャップの穴に通し、本体のグリップベルトに取り付けます

レンズキャップを取り付け / 取りはずしするときは、キャップのボタンを押します。


撮影中はレンズキャップをグリップベルトに引っ 掛けておくと便利です。

グリップベルトの調整



右手で本体を持ちながら、親指でスタート / ストップボタン、人差し指でズームレバーが操作できるように、手の位置を決め、ベルトの長さを調整します。

ストラップの付けかた

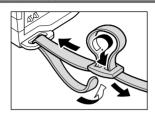



注意


直射日光がビューファインダー内に入ると、レンズが光を集めるために、ファインダーの回りが溶けてしまうことがあります。 ビューファインダーを押し込んで直射日光が入らないようにしてください。

リモコン

リモコンを使うと、離れたところから本体を操作できます。

リモコンの操作のしかた

リモコン受光部に向けて、リモコンのボタンを押します。

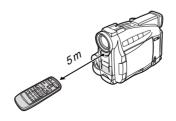




リモコン受光部

リモコンは2本の単3(R6)乾電池で動作します。本機には2種類のリモコンコードがあります。 リモコンで操作できないときは、必ず本体のリモコンコードを確認してください(□103)。 リモコンコード設定ボタン以外のボタンを押しても動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなくなったときは、電池を交換してください。

電池の入れかた

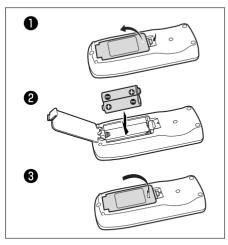

- つまみを押しながら電池カバーを開ける
- 2 + 、 を表示に合わせて正しく入れる
 - ■電池は2本とも新しいものと交換してください。
- 3 電池カバーを閉める

補足

直射日光の下や蛍光灯に近いとき、またリモコンが本体に近すぎるときには、正常に動作しにくい場合があります。

屋外などリモコンの受光部に強い光が当たるような場所では、受光範囲が狭くなることがあります(逆光撮影時など)。

撮影する



液晶画面またはビューファインダーで画像を見ながら撮影できます。屋外など周囲が明るい場所での撮影で液晶画面が見にくいときは、ビューファインダーを見ながら撮影してください。


撮影する前に

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。大切な撮影の前には市販の乾式のクリーニングカセットを使って、ビデオヘッドをきれいにしてください。


液晶画面を見ながら撮影する

準備

バッテリーパックなどの電源を取り付ける カセットを入れる

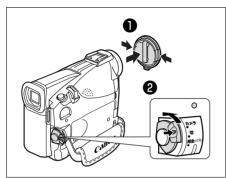

- **↑ ↑**
- ② 電源スイッチを「カメラ」にする
 - ●緑のボタンを押しながら、「カメラ」に合わせます。
 - 電源ランプが赤く点灯します。
 - フォト撮影については、57ページをご覧く ださい。

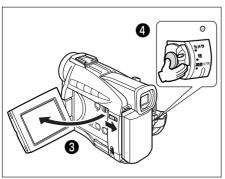


- 3 液晶画面を開く
 - OPENボタンを押して開き、見やすい角度 に調整します。
- 4 撮影する
 - スタート / ストップボタンを押します。



撮影をちょっと止めるとき(一時停止)



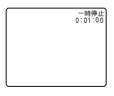

- - ●撮影を再開するときは、もう1回押します。

撮影が終わったら

- ビデオカメラをしまうときは
- 電源スイッチを「切」にする。
- 2 液晶画面を垂直にしてから閉じる
 - ●液晶画面の右上部を押し、カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
- カセットを取り出す
- 2 バッテリーパックを取りはずす



3 レンズキャップをつける

注意

ビデオカメラを窓際に置いたり屋外で使用するときには、液晶画面やビューファインダー、レンズを太陽に向けたままにしないでください。故障の原因となります。

補足

長時間使用しないときは、電源スイッチを必ず「切」にしてください。 撮影一時停止中は、テープとヘッドの保護のために、約5分で電源が切れます。撮影を 続けるときは、電源スイッチを一度「切」にしてから、電源を入れ直してください。 明るい光や反射する光を撮影すると縦の帯状の線が出ることがあります。

屋外で撮影する際、日差しの加減で液晶画面が見えにくいことがあります。

本機に高容量バッテリーパックBP-522/BP-535 (別売)を取り付けて、ビューファインダーを見ながら撮影するときは、ファインダーを引き出し、見やすい角度に調整してください。



液晶画面は

- 90°まで開きます。
- 2 180°まで回転します。
- 3 90°まで回転します。

液晶画面の角度を変えるときは、必ず90°開いてから 行ってください。

液晶画面について

液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、黒い点があらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯することがあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は、テープには記録されません。

EVE

カセットを取り出さなければ、電源を切っても、次の場面をきれいにつないで撮影できます。 撮影モードを変えて撮影するときは?(囗 61)


長時間録画モードで撮影するときは?(□ 87)

撮影中の液晶画面の表示について

お知らせタイマー

撮影を始めてから約10秒間、撮影時間を表示します。

1つの場面の撮影時間が短いと、落ち着きのない画面になりがちです。お知らせタイマーを見ながら、撮影すると便利です。

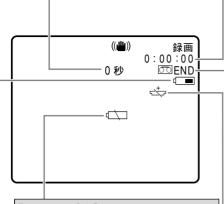

「⇔」の点滅

バッテリーパックが消耗すると「む」」 が点滅します。充電したバッテリーパッ クと交換してください。

消耗したバッテリーパックを装着すると、「←□」」が出ずに、電源が入らなかったり、切れたりすることがあります。

バッテリーパックの残量表示

バッテリーパックの残量の目安を表示します。

残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ リーパックの状態により必ずしも一致し ません。

タイムコード(撮影時間表示)

撮影時間を「時:分:秒」で表示します。 再生時には 撮影したときの時間を

「時:分:秒:フレーム」で表示します。本機は30フレーム/秒でカウントするタイムコードと、フレーム周期が29.97/秒のNTSC映像信号の間に生じるズレを自動的に補正し、より高精度な編集ができるドロップフレーム方式を採用しています。

テープの残量表示と「 □ END 」の 点灯

テープの残量表示は、テープの種類によっては、正しく表示されないことがあります。

「🔯」の点滅

次の場合に 応 が点滅します。

- 1. カセットが入っていないとき。
- 2. カメラモードで、録画できない状態のカ セットがはいっているとき。

「🕁」の点滅

ボタン型リチウム電池が入っていなかった り、電池の容量が低下すると、「⇔」が点滅 します。新しいボタン型リチウム電池と交換 してください。

交換用のボタン型リチウム電池は、 CR2025タイプをお使いください。

よりよいビデオ撮影のために

ビデオカメラ本体の持ちかた

ビデオカメラを持つときは、マイクやレン ズに指がかからないようにしてください。

一番安定した構え方の方法 右手でグリップを持ち、右脇をしめる。 左手は軽くカメラの底にそえて安定させる。



ハイアングルで撮る

ローアングルで撮る





ライティング

戸外でのビデオ撮影では、太陽を背に撮影することをおすすめします。



安定した撮影をするためには

状況に合わせて構え方を変えましょう。 液晶画面は角度が変えられますので、姿勢に 合わせて調整します。

壁に寄りかかる

テーブルなどを利用 して本体を置く





片膝立ちになる

ひじをたてて地面 に伏せる



三脚を使う



三脚を使うときには

直射日光がビューファインダー内に入ると、レンズが光を集めるためにファインダーの回りが溶けてしまいます。ビューファインダーを押し込んで直射日光が入らないようにしてください。

らないようにしてくた。 三脚は、必ず取り付が 5.5mm未満のものを ご使用ください。 5.5mm以上のネジ長 のものをご使用にな ると、本体を破す。 ることがあります。



世界時計のエリアを選ぶ



はじめてお使いになる場合や、ボタン型リチウム電池を交換した場合には、画面に「エリア/日時を設定してください」が表示されます。日付/時刻を設定する前に世界時計のエリアを設定してください

世界時計のエリアについて:

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ケ所の標準時間を表示できます。都市名(エリア)を選ぶと、日付などを設定し直すことなく、旅行先の現地の時刻を記録できます。

また、旅行先が夏時間 (summer timeまたは ディライト セイピング タイム daylight saving time) のときは、世 界時計表示を夏時間に変更できます。

撮影を行う前に、変更してください。



ここでは、はじめてお使いになるときの画面表示で説明しています。

カメラモード

再牛(VTR)モード

電源スイッチを「カメラ」にする



- 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを「カメラ」に合わせます。
- 電源ランプが赤く点灯します。







メニューボタンを押します。

3「システム設定」を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を「システム設定」に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、「システム 設定」サブメニューが出ます。

//「エリア/サマータイム」を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を「エリア/サマータイム」に合わせます。





- ② マルチダイヤルを押すと、「エリア/ サマータイム」だけの表示になります。
- はじめてお使いになる場合は「トウキョウ」が最初に表示されます。

5「システム設定」サプメニューに戻る





- マルチダイヤルを押します。
- 「日付/時刻を設定する」操作4に進みます。(□ 43)


旅行先のエリアを選ぶ

あらかじめ日時を設定しておくと、海外へ旅行したときに「エリア」の設定を旅行先に変えるだけで、日時は現地時間に変わります。

39ページの操作4のあと





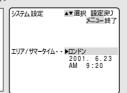

- マルチダイヤルを回します。
- 回すたびに都市名が変わり、その都市 の日付 / 時刻になります。

り メニューを消す






メニューボタンを押します。

夏時間を設定するときは



都市名の右に関マークの付くものを選んでください。

世界時計の都市と代表国

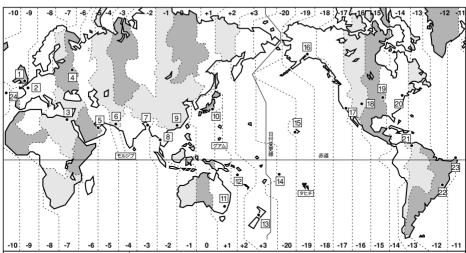

都市番号と都市名と日本との時差		との時差	代表国/代表地域		
1	ロンドン	グリニッチ 標準時 -9	イギリス(GMT:グリニッチ標準時)、ポルトガル		
2	パリ	-8	イタリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、中央ヨーロッパ標準時(CET)		
3	カイロ	-7	エジプト、ギリシャ、トルコ		
4	モスクワ	-6	イラク、ケニア、サウジアラビア、ロシア		
5	ドバイ	-5	アラブ首長国連邦		
6	カラチ	-4	パキスタン、モルジブ		
7	ダッカ	-3	インド、バングラデシュ、ミャンマー		
8	バンコク	-2	カンボジア、タイ、ベトナム、ジャカルタ島、パリ島		
9	ホンコン	-1	オーストラリア西部(パース)、シンガポール、台湾、中国、フィリピン、ボルネオ島		
10	トウキョウ	日本標準時 (JST)	日本、韓国		
11	シドニー	+1	オーストラリア東部(シドニー、ゴールドコースト)、グアム、サイパン		
12	ソロモン	+2	ニューカレドニア		
13	ウェリントン	+3	ニュージーランド、フィジー		
14	サモア	-20	西サモア		
15	ホノルル	-19	タヒチ、ハワイ/米国ハワイ標準時(HST)		
16	アンカレジ	-18	アンカレジ/米国アラスカ標準時(AST)		
17	ロサンゼルス	-17	サンフランシスコ、ロサンゼルス/米国太平洋標準時(PST)、カナダ西海岸		
18	デンバー	-16	デンパー/米国山地標準時 (MST)		
19	シカゴ	-15	シカゴ、ダラス/米国中部標準時(CST)、メキシコ		
20	ニューヨーク	-14	ニューヨーク、ワシントン/米国東部標準時(EST)、モントリオール/カナダ東海岸、ペルー		
21	カラカス	-13	チリ、ベネズエラ		
22	リオ	-12	アルゼンチン、ブラジル		
23	フェルナンド	-11	フェルナンドデノロニヤ島 (ブラジル)		
24	アゾレス	-10	アゾレス諸島 (ポルトガル)		

日付/時刻を設定する





はじめてお使いになる場合や、ボタン型リチウム電池を交換した場合には、世界時計のエリアを 選んでから、日付/時刻を設定します。

はじめて日時を設定するときは、世界時 計のエリア (□ 38)を設定したあと、 操作5からはじめてください。

各月の日数やうるう年は自動的に判別し ます。



ここでは、はじめてお使いになるときの画面表示で説明しています。

カメラモード

再牛(VTR)モード

置源スイッチを「カメラ」にする



- 緑のボタンを押しながら、雷源スイッ チを「カメラ」に合わせます。
- 雷源ランプが赤く点灯します。

2「カメラメニュー」を出す





サニューボタンを押します。

システム設定」を選ぶ









- マルチダイヤルを回して、▶を「シス」 テム設定」に合わせます。
- ② マルチダイヤルを押すと、「システム 設定」サブメニューが出ます。

/ 「日時設定」を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を「日時設定」に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、「日時設定」 だけの表示になります。

5日付と時刻を設定する






- 例: 2001年5月5日午前9時20分に設定する.
- ① マルチダイヤルを押して、項目を選びます。 選んだ項目が点滅します。
- 押すたびに、年 月 日 時 分と項目が変わります。
- ② マルチダイヤルを回して、数字を選びます。

①と②の操作をくり返して設定します。

日付・時刻は次のように変わります (マルチダイヤルを上に回した場合)

● 下に回した場合には、矢印と逆方向に 変わります。

日付/時刻を設定する一つづき

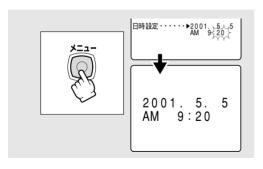

- (3) 時報に合わせて、メニューボタンを押 します。内蔵時計が動き始めます。
- 日付/時刻を設定すると、電源を入れ るたびに約4秒間エリア(トウキョウ 以外に設定したとき)と日付/時刻が 大きく表示されます。


日付や時刻の一部を変更する

- (1)5の操作で、マルチダイヤルを押して、変更したい項目を選びます。
- (2) マルチダイヤルを回して、数字を変更します。
- (3) メニューボタンを押して、メニューを閉じます。

撮影時に日時を表示する

撮影時の日時は、通常画面に表示されませんが、テープには記録されます。本機では撮影中に現 在の日時を画面の左下に表示することができます。表示される日時は、撮影している画面中には 録画されません。(再生時に撮影したときの日時を表示したいとき ◯ 100)

カメラモード 耳牛(VTR)モード

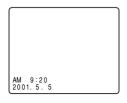

「表示設定」サブメニューから「日時表示」を選び、「入」に します。(四 76)

補足

「日時表示」が「入」のときには、日時設定後にメニューを終了したときや電源を入れ ても画面に大きくエリアと日時を表示しません。

大きくしたり、小さくしたりして撮る(ズ-ム) 🕞 🌌






本機は、10倍の光学ズームに加え、200倍までのデジタルズームを装備しています(40倍、 200倍までの選択が可能) ズームを使うと ビデオカメラの位置を変えずに 被写体を大きく したり、小さくしたりして撮影できます。

ズームレバーを少し動かすと低速ズームに、さらに動かすと高速ズームになります。

(ズームスピードは多段階になっています。)

リモコンではズームスピードは一定です。

ご購入時には、デジタルズームは「40×」に設定されています。

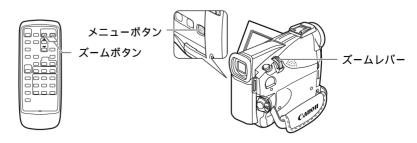

ズームインするとき




(本体) ズームレバーを引く



(リモコン) ズームボタンを押す

- 被写体が大きくなり、ズームインになります。
- Tはtelephoto(望遠)の頭文字で、画面の一部を大きく拡大できます。

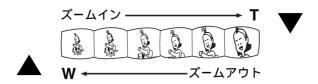

ズームアウトするとき



(本体) ズームレバーを押す



(リモコン) ズームボタンを押す


- 被写体が小さくなり、ズームアウトになります。
- Wはwide(広角)の頭文字で、広い範囲が撮影できます。

デジタルズームについて

光学ズームの10倍を越えると、自動的にデジタルズームになります。デジタル領域では、画像を デジタル処理するため画質が低下し、通常より画面が粗くなります。

カメラモード

再牛(VTR)モード

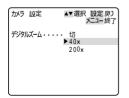

デジタルズームの設定を変える 「カメラ設定」サブメニューから「デジタルズーム」を選び、 「切」または「200×」にします。(¹¹ 76)

液晶画面 / ビューファインダーの表示

光学ズームのとき(デジタルズーム「切」)



ズームレバーを操作するとズームのおよその位置を表示し ます。離すと約4秒後に消えます。

デジタルズームになると、ズーム表示が長くなります。デ デジタルズ-ム「40×」のとき ジタルズーム領域は、40倍までは水色、40倍から200倍 までは青色で表示されます。



デジタルズーム「200×1のとき



補足


撮影中ズームを使いすぎると、落ち着きのない画面になります。効果的にお使いくださ L1

ズームをしながら撮影するときは、広角~望遠までの全域で、被写体から1m以上離れ てください。



ズームを使ったときに、どこまで近づいて撮影できるの? ズームの位置によって、被写体にどこまで近づけるかが変わります。

ビデオカメラが近づける距離の変化(光学ズームのとき)

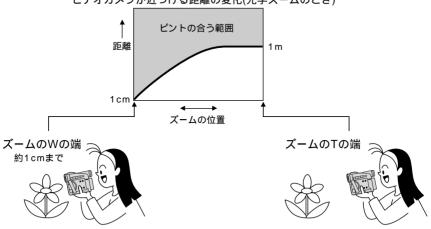

近くのものにピントが合わないときには、ズームレバーをW側に動かして広角にします。

撮影した内容を確認する(録画チェック)/つなぎ撮り(録画サーチ)





録画チェック母

最後に撮影した場面(約3秒間)を再生して、液晶画面/ビューファインダーで確認できます。


カメラモード

再牛(VTR)モード

撮影一時停止中



- 母録画チェックボタンをポンと押します。
- 撮影した最後の場面(3秒間分)が2、3の順 番で再生され、撮影一時停止に戻ります。

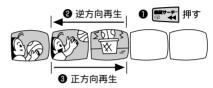

録画サーチ

撮影した場面を正方向、逆方向に再生して撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。

カメラモード

再生(VTR)モード

撮影一時停止中

正方向の再生をする




録画サーチボタン+を押し続けます。

逆方向の再生をする



- 録画サーチボタンーを押し続けます。
- 離すと、その場面で撮影一時停止になります。

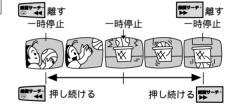

補足

逆方向の再生中は画面が多少乱れます。

再生する




撮影したテープを液晶画面で見ます。ビューファインダーでも見ることができます。 再生するときには、内蔵のスピーカーで音声を聞くことができ、音量も調整できます(□ 52)。 内蔵スピーカーでは音声はモノラルになります。(市販のヘッドホンを使用すると、ステレオで音声を確認できます。□ 53)

再生画面がおかしいときは


ビデオヘッドが汚れている場合があります。市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを 使ってビデオヘッドをきれいにしてください。

進備

バッテリーパックなどの電源を取り付ける。 カセットを入れる。

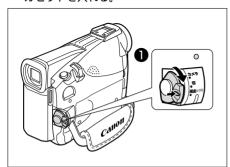

- 電源スイッチを「再生 (VTR)」にする
 - 緑のボタンを押しながら、「再生 (VTR)」 に合わせます。
 - 電源ランプが緑色に点灯します。

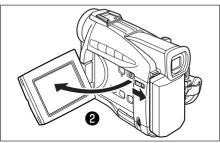

2 液晶画面を開く

- OPENボタンを押して開き、見やすい角度 に調整します。
- ●液晶画面を外側に向 けて本体に収納する ことができます。






●巻き戻しボタンを押します。

4 再生する

- ●再生ボタンを押します。
- 毎年を終える
 - ●停止ボタンを押します。

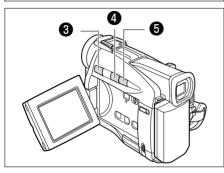






再生画面は液晶画面を閉じると、ビューファインダーで見ることができます。 再生時に撮影したときの日付/時刻を表示する場合は、100ページをご覧ください。

特殊再生

特殊再生時には、音声は聞こえません。

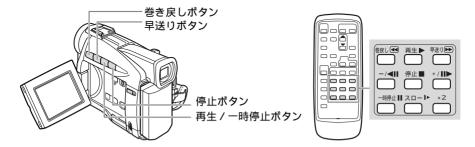

早送り再生:押している間だけ約9.5倍の早送り再生になります。

再生中



早送りボタンを押し続ける。離すと、ふつうの再生に 戻る。

早送り中



早送りボタンを押し続ける。離すと、早送りに戻る。

巻戻し再生:押している間だけ約9.5倍の巻き戻し再生になります。

再牛中



巻き戻しボタンを押し続ける。離すと、ふつうの再生 に戻る。

巻き戻し中



巻き戻しボタンを押し続ける。離すと、巻き戻しに戻 る。

静止画再生

再生中



一時停止ボタンを押す。もう一度押すと、ふつうの再生 に戻る。



逆方向再生

再生中



- /**◀■■** ボタンを押す。再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。

正方向コマ送り

静止画再生中



+/▮▮▶ ボタンを押す。

押すたびに1コマずつ送られる。 押し続けると、連続コマ送りになる。

正方向スロー再生

再生中



スローボタンを押す。

通常の約1/5のスロー再生になる。 再生ボタンを押すと、ふつうの再生に戻る。 スロー再生が30秒以上続くとふつうの再生に戻る。

正方向2倍速再生

再生中



× 2ボタンを押す。

再生ボタンを押すと、ふつうの再生に戻る。

逆方向コマ送り

静止画再生中



ー/◀▮▮ ボタンを押す。

押すたびに1コマずつ逆方向に送られる。押し続けると、連続コマ送りになる。

逆方向スロー再生

再生中



ー/**◀■■** ボタンを押し、スローボタンを押す。 通常の約1/5の逆方向スロー再生になる。

再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。

スロー再生が30秒以上続くと逆方向再生に戻る。

逆方向2倍速再生

再生中



ー/◀▮▮ ボタンを押し、×2ボタンを押す。 再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻

補足

一部の特殊再生では、画面が多少乱れることがあります。


静止画再生が約5分以上続くと、自動的に停止状態になります。再生するときはもう一度再生ボタンを押します。逆方向再生中に一時停止ボタンを押したとき(逆方向静止画再生)は、約2分以上続くと停止状態になります。

る。

音量を調整する



撮影したテープを液晶画面 / ビューファインダーで見るときに、同時に内蔵スピーカーで音声も 聞くことができます。カメラモードではヘッドホン、再生(VTR)モードでは内蔵スピーカーと ヘッドホンの音量調整になります。

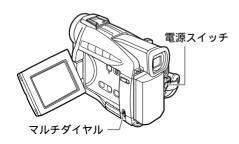



カメラモード 再生(VTR)モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にする



- 緑のボタンを押しながら、「再生 (VTR)」に合わせます。
- 電源ランプが緑色に点灯します。

音量を調整する






- マルチダイヤルを回して、調整します。
- 音量表示が出ます。調整を終えると、 約4秒後に表示は消えます。

音声の消しかた



- ▼ マルチダイヤルを下に回し続けます。音量表示が消え、「切」 が出ます。
- スピーカーから、音声は出ません。
- 再び音声を聞くときは、マルチダイヤルを上に回します。

ヘッドホンで音声を聞く

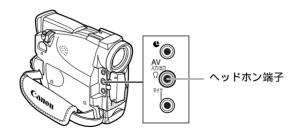

ヘッドホン端子は、AV(映像/音声)端子と共通です。(AV端子を使用するとき □ 54) ヘッドホンは、画面に「ヘッドホン」の表示が出ているときに使用できます。「ヘッドホン」が出 ていない場合は、AV端子の設定になっているので、設定を変更します。

ご購入時の設定は「AV」です。

カメラモード 再生(VTR)モード



「VTR設定」サブメニューの「AV / ヘッドホン」から「ヘッドホン」を選びます。(□76)

「ヘッドホン」の表示が出ます。

注意

画面に「ヘッドホン」の表示が出ていないときは、ヘッドホンを接続しないでください。 表示が出ていないときに、ヘッドホンを接続すると、雑音が出ます。

大きな音で再生すると、歪んで聞こえることがあります。その場合は、音を小さくしてください。

ヒント

ヘッドホンは、カメラモード、または再生(VTR)モードのいずれでも使用できます。 音量の調整のしかたは、内蔵スピーカーと同じです。

ヘッドホンの音量は再生(VTR)モードだけでなく、カメラモードでも調整できます。 再生(VTR)モード、カメラモードは同じ音量になります。

調整した音量は、電源を切っても記憶しています (スピーカーとヘッドホンの音量は 別々に記憶します)。

テレビで見る

本機にACパワーアダプターを接続して、家庭用のコンセントで使うことをおすすめします。 接続は、各機器の電源を切って行ってください。

AV端子は、ヘッドホン端子と共通です(□ 53)。AV端子を使うときに、画面に「ヘッドホン」の表示が出ている場合は、設定を変更します。

ご購入時の設定は「AV」です。

カメラモード 再生(VTR)モード




「VTR設定」サブメニューの「AV / ヘッドホン」から「AV」を選びます。(□ 76)

S(S1)-映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る

ステレオ

S-ビデオケーブル S-150、ステレオビデオケーブル STV-250Nを使います。

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

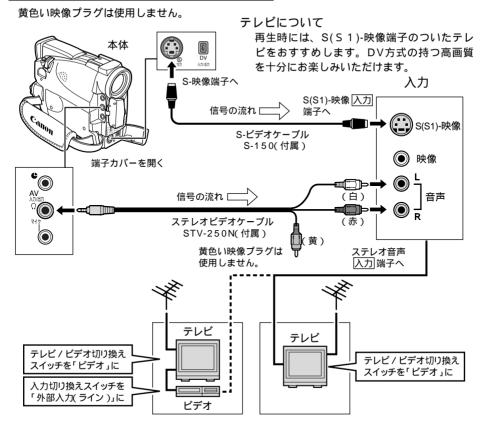


映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る

ステレオ

ステレオビデオケーブル STV-250Nを使います。

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

S-映像プラグは使用しません。

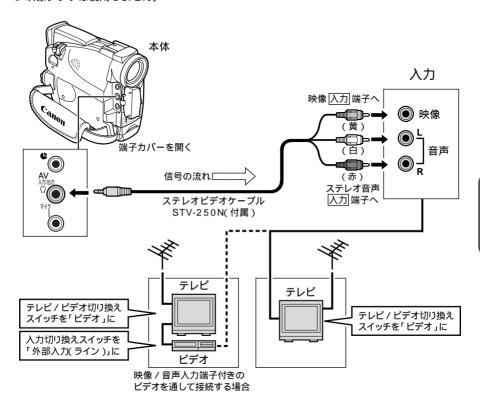



S1-映像入力端子付きのテレビの場合

本機のワイドテレビ用「16:9」機能(🎞 71)で撮影した画像をテレビで見るときに、本機をS1-映像入力端子付きのテレビにつないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。

ビデオ方式 IDシステム (ID-1) 方式対応のテレビの場合

本機のワイドテレビ用「16:9」機能(□71)で撮影した画像をテレビで見るときに、Sまたは映像入力端子につないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。


液晶画面を相手に見せながら撮る(対面撮影)





液晶画面を相手に見せながら、ビューファインダーを使って撮影できます。セルフタイマー (□ 59)などでビデオカメラを固定して大勢で撮影したりするときにも便利です。

撮影一時停止中

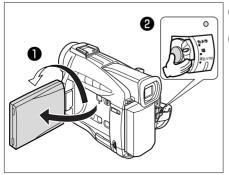

- 液晶画面を回転させる
- 撮影する
 - スタート / ストップボタンを押します。

液晶画面に映る映像を選ぶ

液晶画面を回転させると、画面に映る映像は左右逆になります。ご購入時の設定を変えて、記録 される映像と同じ状態で映すことができます。

液晶画面に映る画像が左右逆になり、鏡を見ているような映像になります。 ミラー:

記録される映像と同じ状態で液晶画面に映ります。液晶画面に映る文字などを読 ノーマル:

むことができます。

ご購入時の設定は「ミラー」です。

カメラモード


再牛(VTR)モード



「表示設定」サブメニューから「対面撮影」を選び、「ノーマル」 にします。([□] 76)

「ミラー」のときに液晶画面に出る表示

ビューファインダーでは、すべての表示が出ます。

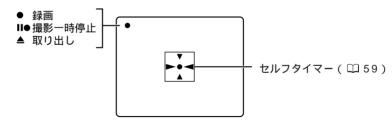

静止画を撮る(フォト撮影)





フォト撮影では写直を撮るように静止画を撮影できます。旅行先の案内板や地図などの静止画を、 場面の初めに使うと効果的です。また、撮影の最初に静止画を入れておくと、録画を始めた部分 をフォトサーチ機能で簡単に探し出せます(□98)

本機では撮影一時停止からフォト撮影する方法と、動画を撮影中に撮影を中断せずにフォト撮影 する方法の2種類があります。

静止画1枚のテープへの記録時間は約6.5秒です。

撮影中の音声はそのまま記録されます。



撮影一時停止からフォト撮影する

リモコンのフォトボタンを押したときは、すぐにフォト撮影が始まります。

カメラモード

(再生(VTR)モード

撮影一時停止中 フォトボタンを浅く押す





- ●が白色に点滅した後、ピント調整が 終わると緑色の点灯に変わります。
- 露出がロックされます。

フォトボタンを深く押す





- のが消えます。
- 液晶画面 / ビューファインダーの映像 も静止画になります。
- フォト撮影が始まると、撮影している 時間(秒)が画面に表示され、約6.5秒 後に自動的に撮影一時停止になります。

静止画を撮る(フォト撮影)ーつづき



フォト撮影時のピントと●表示について

オートフォーカスのとき・

ピントが合うと●は白色の占滅から 緑色の占灯に変わります。

オートフォーカスの苦手な被写体など(🕮 66)を撮影していて、白色の点滅のまま 変わらないときがあります。このようなときはフォトボタンを浅く押したまま。フォー カスボタンを押してからマルチダイヤルを回してピントを合わせてください(●は緑色 の点灯に変わります)

マニュアルフォーカスのとき:

最初から緑色の点灯になります。マルチダイヤルでピントを合わせてください。

動画を撮影中にフォト撮影する

カメラモード 耳牛(VTR)モード

撮影中

フォトボタンを深く押す





- 液晶画面 / ビューファインダーの映像 も静止画になります。
- フォト撮影が始まると、撮影している 時間(秒)が画面に表示され、約6.5 秒後に自動的に撮影一時停止になりま す。

注意


フォト撮影は

約6.5秒後に自動的に撮影一時停止になります。フォト撮影をしている約6.5秒間に電 源スイッチを「切」にしても、撮影が終わるまで電源は切れません。

液晶画面 / ビューファインダーで被写体が確認できる明るさで撮影してください。

セルフタイマーで撮る

動画、静止画のどちらでも使用できます。対面撮影などのときに便利です。

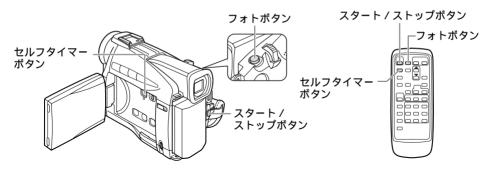

本体のスタート / ストップボタン、フォトボタンでは約10秒後、リモコンでは約2秒後に録画を開始します。

動画を撮影するとき

カメラモード

再生(VTR)モード

撮影一時停止中

セルフタイマーボタンを押す



セルフタイマー

「セルフタイマー」の表示が出ます。 対面撮影時の表示(□ 56)。

7撮影する



- スタート/ストップボタンを押します。
- 撮影開始までの時間が表示されます (10~1秒),

静止画を撮影するとき

カメラモード

再生(VTR)モード

撮影一時停止中

セルフタイマーボタンを押す



セルフタイマー

「セルフタイマー」の表示が出ます。 対面撮影時の表示(□ 56)。

7 フォトボタンを深く押す



- 撮影開始までの時間が表示されます (10~1秒)。
- 本体で操作したときは、撮影開始2秒 前に●が白色で点滅し、緑色の点灯に 変わります。

リモコンの場合は、すぐに点灯します。 録画開始から約6.5秒後に自動的に撮 影一時停止になります。



セルフタイマーの動作を開始する前に解除するときは、セルフタイマーボタンを押してください。

撮影開始までの時間が表示されている間にセルフタイマーを解除するときは、セルフタイマーボタンまたはスタート/ストップボタン、フォトボタンを押してください。 メニューで「おしらせブザー」が「入」のときは、撮影開始までブザーが鳴ります。

撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE)



撮影モードの選択

撮影モードは、7種類あります。撮影シーンに合わせて、撮影モードを選んでください。 撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

撮影モード 切り換え スイッチの位置		□ P P					
撮影モード	□(全自動) モード	オートモード		ポートレート モード	スポットライト モード		ローライト モード
シャッタースピード					オート		
ピント合わせ	オート						
ホワイトバランス							
AEシフト	×				,	<	
手ぶれ補正(入/切)	λ						
デジタルエフェクト	×						
16:9	×						

- オート=自動調整になります。
 - = 操作できます。
- x = 操作できません。

□ (全自動)モード

すべてをカメラまかせ。

ズームとスタート / ストップボタンを押すだ けで簡単に撮影できるモードです。



オートモード

すべてをカメラまかせで撮影できるモードで すが、細かく設定できます。



撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE)ーつづき

スポーツモード

ゴルフやテニスなどのスポーツをしている人の撮影に適しています。本機の特殊再生機能で、速い動きもクリアに再生できます。フォーム分析などにも便利です。



こんな時に使います

- ・ 晴天下でテニスやゴルフなどのスポーツをしている人の撮影
- 走っている自動車や列車などの中から外 を撮影するとき
- ジェットコースターなどの動きの速い乗り物の撮影などの場合



スポーツモードでは、シャッタースピードが高速に設定されます。 晴天の屋外や照明の十分な屋内など、明るい場所での撮影にご使用ください。

スポーツモードは、静止画再生やスロー再生などの特殊再生を目的としたモードです。このため、通常のスピードで再生すると、被写体の動きがぎこちなくなります。

ポートレートモード

絞りを開くことにより、背景や周囲をボカし被写体を引き立たせることができます。背景や被写体の手前にあるものをぼんやりとボカして撮影します。ポートレートモードでは、シャッタースピードは自動で調整されます。



こんな時に使います

- 屋外で被写体を引き立てて撮影する場合
- 奥行きのある映像の中で被写体を引き立てて撮影する場合



ズームの望遠(T)側にすると、 背景のボケの効果がより大きくな ります。

シャッタースピードが速めに設定 されるため、被写体の動きが多少 ぎこちない場合があります。

スポットライトモード

スポットライトなどの範囲の狭い照明が当たるシーンを鮮明に撮影することができます。



こんな時に使います

結婚式のスポットライトで照明されたシーン や、発表会の舞台などを撮影する場合

サーフ&スノーモード

夏の海岸や冬の雪一面のスキー場など、周囲全体が明るい場所でも被写体が暗くなるのを防ぎ、鮮明に撮影することができます。



こんな時に使います

反射光が多くまぶしい海辺やスキー場などで 撮影する場合



曇りや日陰など周囲が暗いときには 被写体が明るくなり過ぎる場合があ ります。液晶画面/ビューファイン ダーで映像を確かめてください。 シャッター速度が速めに設定され るため、被写体の動きが多少ぎこ ちない場合があります。

ローライトモード

明るさが不足する場所で被写体を明るく撮影できます。



こんな時に使います

多少暗いところや暗くても照明が使えないと ころで、動きの少ない被写体を撮影する場合



ローライトモードでは動きのある 被写体は、尾を引いたような残像 になります。

ローライトモードでは明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。 自動ではピントの合いにくいときがあります。

□ (全自動)以外の撮影モードの選びかた

カメラモード

再牛(VTR)モード

撮影一時停止中

回にする






撮影モード切り換えスイッチを回にします。

2プログラムAEメニューを出す



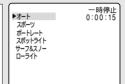

マルチダイヤルを押します。

7 撮影モードを選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を撮影したいモードに合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、選んだモード表示が出ます。

4撮影する



● スタート / ストップボタンを押しま す。



キラキラ光っていたり、極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分を含む被写体)を撮影すると、縦に光の帯が出ることがあります。



プログラムAEを使うときは

撮影中はプログラムAEモードを変えないでください。プログラムAEモードを変えると映像の明るさが一時的に大きく変化する場合があります。

AEは自動露出の意味です。(<u>Auto-Exposure</u>)

手動でピントを合わせる



まれに自動調整ではピントが合いにくい場合がありますので、そのときには手動でピントを合わせてください。

自動ではピントが合いにくい被写体



輝いたり、強い光が反 射している



白い壁など、明暗の差 がない



動きが速い



横じまがある



水滴や汚れの付いた ガラス越し




水滴や汚れの付いた 遠くと近くに同時にある



暗い



夜景

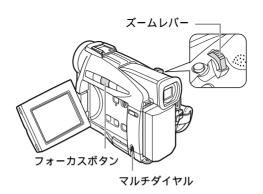

カメラモード (再生(VTR)モード

Pにする



● 撮影モード切り換えスイッチをPにし て、□(全自動)以外のモードにし ます。(□ 64)

? 被写体の大きさを決める



- ズームレバーを動かして被写体を撮り たい大きさにします。
- 手動でピントを合わせてから、ズーム で大きさを変えると、ピントがずれる ことがあります。先にズームで大きさ を決めてからピントを合わせます。

3 フォーカスボタンを押す





「▶M.フォーカス」(水色)の表示が 出ます。

4 ピントを合わせる





- 遠くのものにピントを合わせるとき は、マルチダイヤルを下に回します。
- 近くのものにピントを合わせるとき は、マルチダイヤルを上に回します。
- AEシフトを設定しているときは、手 動でピント合わせができません(▶は 出ませんし。もう一度、フォーカスボ タンを押してください。



手動でピントを合わせる一つづき

自動ピント合わせに戻すとき

フォーカスボタンをもう1回押します。「▶M.フォーカス」表示が消えます。



手動ピント合わせにしているとき

撮影モード切り換えスイッチを□ (全自動)モードにすると、自動ピント合わせになります。ほかの撮影モードでは手動のままです。


電源を切ったときは、ピントを合わせ直してください。

自動露出の調整をする(AEシフト)



被写体が太陽を背にしていたりする逆光の状態では、被写体が黒くつぶれてしまうことがありま す。逆に、あまり強い光を被写体が受けると、白くとんでしまいます。このようなときには、撮 影するときの露出を自動で調整するAEのレベルを明るめにしたり、暗めにしたりできます。

-2.0, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, ± 0 , +0.25, +0.5, +0.75. +1.0、+1.25、+1.5、+2.0の15段階から選べます。

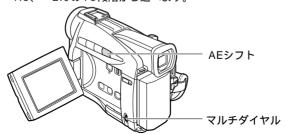

カメラモード

再牛(VTR)モード

Pにする



● 撮影モード切り換えスイッチをPにし て、スポットライトとサーフ&スノー 以外の撮影モードにします。(□64)

2 AEシフトボタンを押す





「►AE」(水色)の表示が出ます。

AEシフトを調整する



►AE +1.0

►AE -1.0

- 明るめにするときは、マルチダイヤル を上に回します。
- 暗めにするときは、マルチダイヤルを 下に回します。
- 手動でピントを合わせているときは、 手動で露出補正ができません(▶は出 ません)。もう一度、AEシフトボタン を押してください。



補足

AEシフトは、撮影モードが□(全自動)、スポットライト、サーフ&スノーモードの ときには調整できません。

ご購入時の設定を変える (メニュー)

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更することができます。 メニューは、2種類あります。

メニュー項目の一覧 (□ 71~75) 設定内容の変更のしかた (□ 76) は、各参照ページをご覧ください。

メインメニュー	メインメニューの画面表示	電源スイッチ
カメラメニュー	カメラ メニュー ▲▼選択 設定設定 メニュー終了 ▶カメラ設定 VTR設定 表示設定 ・メニュー終了	カメラモード
VTRメニュー	VTR メニュー ▲▼選択 設定設定 メニュー終了 ▶VTR設定 表示設定 システム設定 ◆保る	再生(VTR)モード O interpretation inte

メニュー一覧について(□71~75)

各メニューで「←戻る」を選ぶと、一つ前のメニュー画面に戻ります。

カメラメニュー(1) 「カメラ設定」サブメニュー





サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
シャッター	オート	シャッタースピードを自動で調整する。	88
	オート以外	シャッタースピードを自分で設定する。	
デジタルズーム	切	デジタルズームを使わない。	46
	40 ×	40倍のデジタルズームを使用する。	
	200×	200倍のデジタルズームを使用する。	
手ぶれ補正	入	手ぶれを補正する。	85
	切	手ぶれ補正を使わない。	
16:9	入	ワイドテレビ用に撮影する。	
		● 横長画面(画面の横、縦の比率が16:9)のワ	
		イドテレビ用に撮影したときは、テレビをワ	
		イドテレビモードに切り換えてください(詳	
		しくはテレビの使用説明書もあわせてご覧く	
		ださい)。通常(画面の横、縦の比率が4:3)	
		のテレビで再生すると、縦に伸びた映像にな	
		ります。S1映像入力端子やビデオID-1方式	
		に対応しているテレビに接続すると、自動的	
		にワイドテレビ用の画面に切り換わります。	
		(🕮 54、55)	
		● マルチ画面を設定しているとき、16:9は使	
		用できません(表示も「 」になります)。	
	切	通常の4:3のテレビ用に撮影する。	
ホワイトバランス	オート	色合いを自動で調整する。	91
	オート以外	色合いの調整を撮影する状況に合わせて撮影する。	

カメラメニュー② 「VTR設定」サブメニュー





VTR設定 ▲▼選択 設定設定 ※ニュー終了 ▶録画モード・・・・ SP ウィンドカット・・・・ 入 オーディオモード・・・ 12 bit AV / ヘッドポン・・・ AV ◆戻る

録画モード	SP	SP(標準) モードで録画する。	87
	LP	LP(標準の1.5倍の録画時間)モードで録画する。	
ウィンドカット	λ	風音などを低減する。	86
	切	風音などを低減しない。	

ご購入時の設定を変える (メニュー) 一つづき


サブメニュー項目	設定内容	意味	
オーディオモード	16bit	1つのステレオ音声が高音質で記録できる。	
		● 高音質で音声を録音するときに使います。	
	12bit	2つのステレオ音声が記録できる。	
		● アフレコなどをするときに使います。	
AV/ヘッドホン	AV	AV端子を使って、映像と音声を入出力する。	5 4
	ヘッドホン	ヘッドホンを使う。	53

カメラメニュー③ 「表示設定」サブメニュー



しのロナシスナ河南			
LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。マルチダイヤル	
		を上に回して、明るさ表示の+にいくほど明る	
		くなる。	
		● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた	
		りしたときに調整します。	
		● 画面の明るさの調整は、撮影する画像の明る	
		さとは関係ありません。また、ビューファイ	
		ンダーの明るさは変わりません。	
対面撮影	ミラー	対面撮影するときに、液晶画面が鏡のように反転	56
		した画面になる。	
	ノーマル	ビデオカメラが撮っているそのままの画面になる。	
オンスクリーン	λ	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接	
		続したテレビ画面に表示する。	
		● モニターテレビで情報を確認しながら撮影す	
		るときに使います。	
	切	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接	
		続したテレビ画面に表示しない。	
日時表示	λ	撮影中にも日時を表示する。	4 4
-	切	エリアと日時を表示しない。	

カメラメニュー④ 「システム設定」サブメニュー

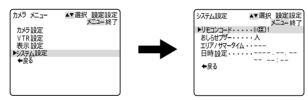

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
リモコンコード	((::::1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	103
		操作を受け付ける。	
	((::: 2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切侧蚀	リモコンの信号を受け付けない。	
おしらせブザー	入	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警	
		告を知らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。	
		● ブザー音を消すときに設定します。	
エリア/サマータイム		世界時計のエリアを設定する。	
日時設定		日時を設定する。	42

ご購入時の設定を変える (メニュー) 一つづき

VTRメニュー① 「VTR設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	B	
録画モード	SP	SP(標準) モードで録画する。	87	
	LP	LPモード(標準の1.5倍の録画時間)で録画する。		
バイリンガル	メイン + サブ	ステレオ音声または主 + 副音声を再生する。	116	
	メイン	左音声または主音声を再生する。		
	サブ	右音声または副音声を再生する。		
アフレコ入力	音声入力	オーディオ機器からアフレコする。	113	
	マイク入力	内蔵/外部マイクからアフレコする。		
ウィンドカット	λ	風音などを低減する。		
	切	風音などを低減しない。		
オーディオモード	16bit	1つのステレオ音声が高音質で記録できる。		
	12bit	2つのステレオ音声が記録できる。		
AV/ヘッドホン	AV	AV端子を使って、映像と音声を入出力する。	5 4	
	ヘッドホン	ヘッドホンを使う。	53	

VTRメニュー② 「表示設定」サブメニュー



LCDあかるさ調整	液晶画面の明るさを調整する。マルチダイヤルを	
	上に回して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。	
	● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた	
	りしたときに使います。	
	● 画面の明るさの調整は、撮影する画像の明る	
	さとは関係ありません。また、ビューファイ	
	ンダーの明るさは変わりません。	

サブメニュー項目	設定内容	意味	\Box
再生時もじ表示	λ	再生時に画面に文字が出る。	
	切	再生時にデータコード以外の画面の文字を消す。	
		●「切」にすると、再生中のみ文字表示を消す	
		ことができます。「切」に設定して約2秒後に	
		液晶画面の表示は消えます。	
		液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、	
		―部の警告文をのぞき、接続しているテレビ	
		の画面上の文字も消えます。	
		「切」にしていても再生が始まると、約2秒	
		間表示が出ます。再生画が出ていないときは、	
		表示は出ます。	
日付オート表示	λ	テープの再生を始めたとき、または再生中に日付/	
		エリアが変わったときに約6秒間日付を表示する。	
		●「入」のとき、「再生時もじ表示」が「切」に	
	1.7	なっていても、日付は約6秒間表示します。	
	切	(約6秒間の)日付表示をしない。	
データコード	日時	データコードボタンを押すと、日時のみ表示する。	101
	カメラデータ	カメラデータを表示する。	
		日時とカメラデータを表示する。	
日時選択	日付	「データコード」で「日時」を選択したとき、日	100
		付を表示する。	
		「データコード」で「日時」を選択したとき、時	
	=	刻を表示する。	
		「データコード」で「日時」を選択したとき、日	
		付と時刻を表示する。	

VTRメニュー③ 「システム設定」サブメニュー




リモコンコード	((:::: 1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	103
		操作を受け付ける。	
	((<u>:::</u> 2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切侧弧	リモコンの信号を受け付けない。	
おしらせブザー	入	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警	
		告を知らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。	
		● ブザー音を消すときに設定します。	

メニューの使いかた




本体のマルチダイヤルとリモコンの、、、設定ボタンは、同じ操作になります。

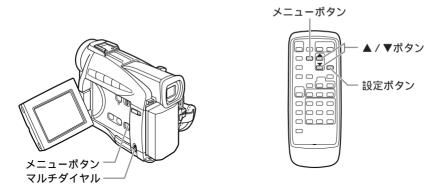

本体のマルチダイヤル		リモコン		
	上に回す		押す	メニュー項目や機能の設定内容を選びま
	下に回す		押す	ड .
1	押す	設定	押す	選んだ項目や設定内容を決定したり、次の 画面に移ったりします。

メニューで設定を変えるときは、順番に項目を選んでいきます。

例:カメラメニュー

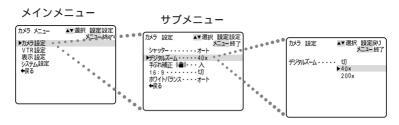

テープの状態や他のメニューの設定などにより設定できない項目は紫色で「 - - - 」と表示されます。

ここでは、カメラモードのときに、本体で操作する場合で説明しています。

例:「デジタルズーム」を「切」に設定する

1 メニューを出す





メニューボタンを押します。

7 項目を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を設定する項目に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、選んだ項目のサブメニューが出ます。


2機能を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を設定する機能に合わせます。



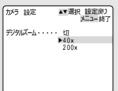


② マルチダイヤルを押すと、選んだ機能 だけの表示になります。

メニューの使いかた一つづき

4 設定内容を選び、決定する



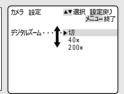

マルチダイヤルを回して、▶を決定する設定内容に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、サブメニュー に戻ります。

5 メニューを消す



- メニューボタンを押します。
- シャッタースピードとホワイトバランス以外の機能は、4-②の操作の代りに、メニューボタンを押しても設定できます。

補足

メニュー中の「←戻る」を選択すると、ひとつ前のメニューに戻ります。メインメニュー のときはメニューを終了します。

メニューボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。

場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)

デジタルエフェクトには、2種類の機能があります。撮影時だけでなく、再生時にも使用できます。

● フェーダー :テレビや映画のように画面と画面の切り換えができます。(□ 80)

オートフェード、ワイプ▮▮、ワイプ 〓 、モザイクフェード*

■ エフェクト : 色を変えたり特殊効果を加えることができます。(□ 83)

アート、シロクロ、セピア、モザイク

* 再生 (VTR) モードのみ

雷源スイッチや撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

カメラモードのとき

+88/ 7 19	□全自動	動モード	プログラムAEモード		
撮影モード	動画撮影	フォト撮影	動画撮影	フォト撮影	
フェーダー	×			×	
エフェクト	×				

再生(VTR)モードのとき

··-·					
	再生	逆方向再生	静止画再生	スロー再生 正逆両方向	2倍速再生 正逆両方向
フェーダー	(一時停止ボタン を押すとフェー ドアウトする)		(再生または一時停 止ボタンを押すと フェードインする)	設定のみ	できます
エフェクト				•	

= 使用できます x = 使用できません



デジタルエフェクトを使用しないときは、「OFF」に設定します。

- ① デジタルエフェクトボタンを押して、デジタルエフェクトメニューを出す。
- ② 「D.エフェクト OFF 」を選んで、デジタルエフェクト入 / 切ボタンを押す。
- 一度設定したデジタルエフェクトは、電源スイッチを切っても憶えています。

再生(VTR)モードで再生画面が出ていないとき(停止中)は、デジタルエフェクトを選択できますが、入/切できません(表示は点滅のままです)。

再生中にデジタルエフェクトを使用しても、テープの記録内容は変わりません。

DVケーブルを接続してダビングするとき(DV出力)には、デジタルエフェクトは使用できません。

日付サーチまたはフォトサーチ中には、デジタルエフェクトは使用できません。 デジタルエフェクトの設定は、リモコンでもできます。

リモコンの はマルチダイヤルを上に回す、 は下に回す、設定ボタンはマルチダイヤルを押すことと同じ機能です。(□ 76)

フェーダー

オ・トフェード

白い画面から、撮影している 映像と音声が徐々に

あらわれます。



撮影している映像 が徐々に白くなり、映像と音 声が消えます。

ワイプ 🔢

白い画面が左右に割れて映像

があらわれ、音声も聞こえるよう

になります。




生 左と右から白い部分が映像を覆い、画面が完全に白くなり、音声も消えます。

ワイプ 〓

白い画面が上下に割れて映像

があらわれ、音声 も聞こえるよう になります。

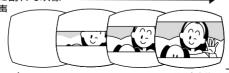

モザイクフェード (再生(VTR)モードのみ)

白い画面からモザイクがあら

われ、モザイクが 小さくなり撮影 している映像と 音声が徐々にあ らわれます。



撮影している映像が徐々にモザイクになります。 モザイクが大きくなり映像と 音声が消えていき、白い画面 になります。

フェーダーの操作のしかた

フェードイン(白い画面から徐々に映像と音声を出す):撮影一時停止中または静止画再生中に設定する

フェードアウト(映像と音声を徐々に消す):撮影中または再生中に設定する

撮影時にフェーダーを使用するときは、撮影モード切り換えスイッチを回にしてください。 ここでは「カメラモード」で説明しています。

カメラモード 再生(VTR)モード

】 デジタルエフェクトメニューを 】 出す






デジタルエフェクトボタンを押します。

2「フェーダー」を選ぶ



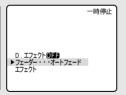

マルチダイヤルを押すと、フェーダー だけの表示になります。

3 種類を選ぶ







② デジタルエフェクトボタンを押すと、

(1) マルチダイヤルを回して、▶を設定す

るフェーダーに合わせます。

場面の切り換えと特殊効果 (デジタルエフェクト) 一つづき

4 フェーダーを入/切する





- ① 入 / 切ボタンを押すと、表示が点灯に変わります。
- ◆ 入/切ボタンをもう一度押すと、フェーダーは解除されます。

カメラモードの場合

② 撮影一時停止中

フェードイン:スタート / ストップボ タンを押します。

撮影中

再生 (VTR) モードの場合


② 静止画再生中

フェードイン:再生ボタンを押しま す。

再生中


フェードアウト:一時停止ボタンを押 します。

フェードイン

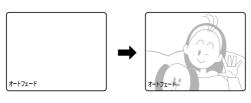


撮影(再生)が始まり、映像が徐々にあらわれます。

フェードアウト

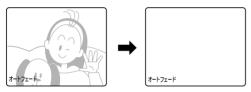

映像が消えて、撮影 (再生) 一時停止になり ます。

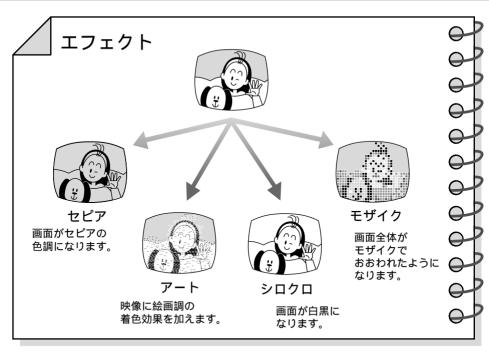

エフェクトの操作のしかた

音声はそのまま記録されます。

撮影時にエフェクトを使用するときは、撮影モード切り換えスイッチを回にしてください。 ここでは「カメラモード」で説明しています。

カメラモード 再生(VTR)モード

デジタルエフェクトメニューを出す






● デジタルエフェクトボタンを押しま す。

?「エフェクト」を選ぶ



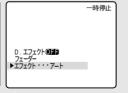

マルチダイヤルを押すと、エフェクト だけの表示になります。

場面の切り換えと特殊効果 (デジタルエフェクト) 一つづき

? 種類を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を設定するエフェクトに合わせます。





② デジタルエフェクトボタンを押すと、 メニューが消え、選んだ機能表示が点 滅します。

4 エフェクトを入/切する

カメラモード





① 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に 変わり、画面がその効果になります。

再生(VTR)モード





① 再生ボタンを押して、再生します。






- ② 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に 変わり、画面がその効果になります。
- 入/切ボタンをもう一度押すと、画面 のエフェクト効果は解除されます。

手ぶれ補正を解除する(手ぶれ補正機能)



手ぶれ補正機能が動作していると、ズームの望遠側で撮るときなど手ぶれの少ない安定した画面で撮影できます。

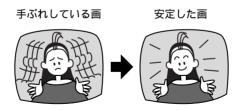

通常の撮影では、手ぶれ補正は解除する必要はありませんが、必要に応じて解除することもできます。ビデオカメラを左右に動かして撮影するときなどには、その動きを補正しようとします。 手ぶれ補正を解除するとその補正が効かなくなります。また、撮影モード切り換えスイッチが □(全自動)モードのときは、手ぶれ補正は解除できません。

カメラモード

再牛(VTR)モード



ご購入時には、「手ぶれ補正」は「入」に設定されています。 「カメラ設定」サブメニューから「手ぶれ補正」を選び、「切」に します。(◯ 76)

(当)が消えます。



一度「切」にした手ぶれ補正機能を「入」にするには、メニューで設定し直すか、撮影 モード切り換えスイッチを□(全自動)にしてください。

手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。

ローライトモードでは、手ぶれ補正がききにくくなります。

三脚などを使用して撮影をするときは手ぶれ補正を切ることをおすすめします。

風音低減機能(ウィンドカット)



常に風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を低減することがで きます。

カメラモード 再生(VTR)モード



ご購入時には、「ウィンドカット」は「切」に設定されています。 「VTR設定」サブメニューから「ウィンドカット」を選び、「入」 にします。([□] 76)

「WカットMM」の表示が出ます。

補足

ウィンドカット機能が作動すると、収録する低い音の一部も風の音と一緒に低減されま す。通常は、「切」で撮影することをおすすめします。

撮影中は、モードの変更はできません。変更するときは、スタート / ストップボタンを 押して撮影一時停止にして行います。

撮影時だけでなく、アフレコをするときにも、ウィンドカット機能は入/切できます。 マイク(外部マイク)端子にマイクを接続したときは、ウィンドカット機能は使用でき ません。

録画モードを選ぶ



SP (標準) モードまたはLP (長時間) モードが選択できます。LP モードはSP モードの録画時間の1.5倍になります。

LPモードで記録したテープは、アフレコとAVインサートができません。

LPモードについて

LPモードでの録画 / 再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。

大切な撮影にはSPモードをお使いください。

本機で録画したテープをほかのデジタルビデオ機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器でLPモードで録画したテープを本機で再生すると、画像が乱れたり、音声が途切れたりすることがあります。

テープの途中でSPとLPを切り換えて録画すると、切り換え部分で再生画像が乱れます。また、タイムコードが正しく更新されないことがあります。

カメラモード J 再生(VTR)モード



ご購入時には、「録画モード」は「SP」に設定されています。 「VTR設定」サブメニューから「録画モード」を選び、「LP」にします。(◯◯ 76)

「LP」の表示が出ます。

速い動きを撮る(シャッタースピード) 🗔 🥟





プログラムAFのオートモード時に、シャッタースピードを手動で設定し、スポーツや乗り物など の動きの速い被写体をぶれの少ない画面で撮影することができます。

8段階のシャッタースピード(1/60秒 1/100秒 1/250秒 1/500秒 1/1000秒 1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒)がありますので、下記の月安を参考にして選んでください。

高速シャッターで撮影するときの日安

1/1000秒以上の高速シャッターでは、画面内に太陽を入れないでください。

晴天下で、テニスやゴル フなどスポーツをしてい

る人を撮影するとき

自動車や列車などから外 を撮影するとき

ジェットコースターなど 動きの速い乗り物を撮影 するとき



1/1000秒 1/500秒 または1/250秒



屋内でスポーツをしてい

る人を撮影するとき


1/100秒

1/2000秒または 1/4000秒(さらに、瞬 間を鮮明に撮影するとき は1/8000秒)

蛍光灯の下での撮影について

□ (全自動)モードとプログラムAEのオートモードでは、蛍光灯のちらつきを自動的に検出し、 自動的にシャッタースピードが切り換わりますので、通常ちらつきはでませんが、液晶画面/ ビューファインダーの明るさがちらつくときは、オートモードを選び1/100秒の高速シャッター を選んでください。

高速シャッターのときは、画像がパラパラとちらついて、なめらかに見えないことがあります。

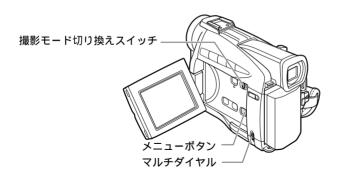

ご購入時の設定は、「オート」です。

カメラモード 再生(VTR)モード

撮影一時停止中

撮影モードを「オート」にする



● 撮影モード切り換えスイッチをPにし て、オートモードを選びます。 (III 64)

メニューを出す





メニューボタンを押します。

3「シャッター」を選ぶ





● 「カメラ設定」サブメニューから 「シャッター」を選びます。

速い動きを撮る(シャッタースピード)

// シャッタースピードを選ぶ





- マルチダイヤルを回して▶を設定する シャッタースピードに合わせ、マルチ ダイヤルを押します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。

5 メニューを消す





- メニューボタンを押します。
- 選んだシャッタースピードの表示が出 ます。



プログラムAEモードを切り換えたり、撮影モード切り換えスイッチを□(全自動)にすると、シャッタースピードは「オート」に戻ります。

色合いを調整する(ホワイトバランス) 🗔 🧖





白い紙は、いつも白く見えているようですが、蛍光灯、大陽光など光が変わると色は微妙に変わ っています。人の目は順応性がありますので、その微妙な色の違いを同じ色として見ています。 ビデオカメラではこのような順応性がないため、そのままでは光によって、画面が青くなったり。 赤くなってしまいます。そこで、白い紙が白く映るように調整するのが、ホワイトバランスの調 整です.

本機では、自動的に自然な色合いに調整するオートホワイトバランスのほかに、手動で調整する ホワイトバランスセット、さらに屋内(次)と屋外(※)の機能を選択することができます。

自動では色合いの調整がしにくい場合

次のような場合は自動では色合いを調整できないことがあります。液晶画面 / ビューファイン ダーで色が不自然に見えるときは 手動で調整をしてください。







照明条件が急に変わるとき




クローズアップ撮影 をするとき



単一の被写体(空、 海、森など)を撮影 するとき



水銀灯と一部の蛍光灯 で撮影するとき

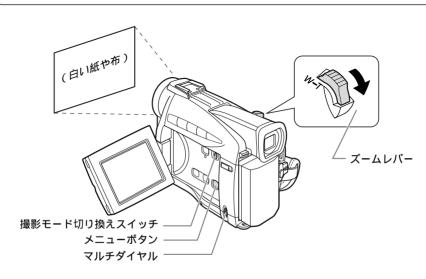

ホワイトバランスセットの設定のしかた

ご購入時の設定は「オート」です。

カメラモード

再牛(VTR)モード

撮影一時停止中

白い紙を画面いっぱいに写す



- ズームなどを使って白い紙や布を液晶 画面 / ビューファインダーいっぱいに 写します。
- ボタンをT側へ押します。
- 操作5が終るまで、白い紙を写し続けてください。

9 Pにする



● 撮影モード切り換えスイッチを回にして、撮影モードを選びます。(□64)

2 メニューを出す





メニューボタンを押します。

//「ホワイトバランス」を選ぶ






● 「カメラ設定」サブメニューから「ホ ワイトバランス」を選びます。

【「セット』」を選ぶ



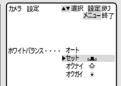

- マルチダイヤルを回して▶を「セット□」に合わせ、マルチダイヤルを押します。
- 「カメラ設定」サプメニューに戻ります。
- 「セット 」」が点滅し、色合いの調整が完了すると点灯に変わります。

6 メニューを消す





- サニューボタンを押します。
- ■ の表示が出ます。

補足

ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない(ゆっくりとした点滅)ことがありますが、この場合でも自動調整よりも適切なホワイトバランスになりますので、そのまま撮影できます。

撮影モード切り換えスイッチを□(全自動)にした場合、ホワイトバランスは「オート」に戻ります。

一度設定したホワイトバランスは、電源を切っても憶えています。

手動で色合いの調整をするときは

照明の十分な場所で行ってください。また、光源が変わったときは、セットし直してく ださい。

「カメラ設定」サブメニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください。

屋内、屋外用の設定のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード

撮影一時停止中



撮影モード切り換えスイッチを回にして、撮影モードを選びます。(□64)

り メニューを出す





サニューボタンを押します。

う「ホワイトバランス」を選ぶ






「カメラ設定」サブメニューから「ホワイトバランス」を選びます。

4 設定を選ぶ



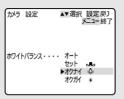

- 撮影する場所に合わせて、「オクナイ ☆」または「オクガイ※」を選びます。
- マルチダイヤルを回して▶を「オクナイ」に合わせ、マルチダイヤルを押します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。

5 メニューを消す





- サニューボタンを押します。
- 選んだ設定の表示が出ます。

ヒント

「オクナイ」「オクガイ」はこんなときに使います

「オクナイ心」

- パーティ会場など照明条件が変化する場所で撮るとき
- スタジオなどビデオライトの照明で撮るとき
- ナトリウムランプの照明で撮るとき

「オクガイ※」


- 夜景や花火などを撮るとき
- 朝日や夕焼けなどを撮るとき
- * 通常の屋外では「オート」を使った方がきれいに撮影できます。

見たい場面にすばやく戻る(ゼロセットメモリー)



あとでもう1度見たいと思う場面があったときに、ゼロセットメモリーを設定しておくと、早送 りまたは巻き戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。

ゼロセットメモリーは、カメラモードでも設定できます。

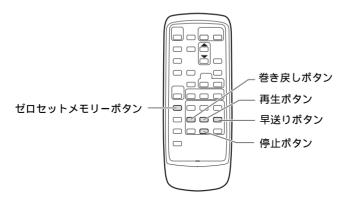

カメラモード 再生(VTR)モード

再生中 ゼロヤットメモリーの設定をす






- あとで見たい場面が出てきたら、ゼロ セットメモリーボタンを押します。
- カウンター表示が「0:00:00」に なり、Mの表示が出ます。
- ゼロセットメモリーボタンをもう1回 押すと、ゼロセットメモリーが解除さ れます。

2 再生が終わったら、停止する



● 停止ボタンを押します。

2 早送りする、または巻き戻す

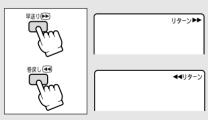

- カウンター表示に「-」がついている ときは早送りボタンを、「-」がつい ていないときは巻戻しボタンを押します。
- カウンター表示が「0:00:00」付近で自動的に停止します。カウンター表示がタイムコードに戻り、Mが消えます。

4 再生する



再生ボタンを押します。

補足

ゼロセットメモリー機能は

カウンター表示は、タイムコード(撮影時間表示)とテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。

タイムコードが連続して記録されていないと、ゼロセットメモリー機能が正しく働かないことがあります。

カセットを取り出すと、ゼロセットメモリーが解除され、カウンター表示がタイムコードに戻ります。

静止画を探す(フォトサーチ)



テープに記録した静止画を探すことができます。また撮影の最初に静止画を入れておくと、録画を始めた部分を簡単に探し出せます。





カメラモード

再牛(VTR)モード

電源スイッチを「再生 (VTR)」 にする

2「フォトサーチ」を選ぶ



- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選びます。
- 「フォトサーチ」表示が出ます。

2 サーチを始める



- 正方向のサーチをするときは▶▶1を、 逆方向のサーチをするときは◄◄を押 します。
- 押した数だけ前/後ろの静止画(最多 10枚まで)の頭出しになります。
- サーチの方向を変えるときは、▶→または<<を押します。
- サーチを止めるときは停止■ボタンを 押します。

補足

サーチを始めた部分のすぐ近くの静止画は探し出せないことがあります。

撮影した日の変わり目を探す(日付サーチ) ▶



撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード(□100)を使って撮影時の日付の変わ 1)日を探せます。世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり日もサーチします。





カメラモード

再牛(VTR)モード

電源スイッチを「再牛(VTR)」 にする

「日付サーチ」を選ぶ



- リモコンのサーチ選択ボタンを押し て、日付サーチを選びます。
- 「日付サーチ」表示が出ます。

サーチを始める



- 正方向のサーチをするときは★◆を、 逆方向のサーチをするときは▶▶を押 します。
- 押した数だけ前/後ろの日付の変わり 目(最多10)の頭出しになります。
- サーチの方向を変えるときは、▶▶ま たは◄◆を押します。
- サーチを止めるときは停止■ボタンを 押します。

補足

日付サーチを行うときは1日/1エリア当たり約1分以上の記録部分が必要です。 日付サーチでは、再生を始める位置が多少ずれることがあります。 データコードが正しく表示されていないときは、日付サーチは正しく動作しません。

再生時に日時、カメラデータを表示する(データコード)






あらかじめ日付と時刻を設定しておくと、撮影している映像とは別に、撮影時の日付/時刻を自 動的に記録します。また撮影時のシャッタースピードと絞り値(F値)も同様に記録します(これを カメラデータと呼びます)

テープを再生するときには、撮影時の日付/時刻、カメラデータを自由に表示することができま

本機で撮影したテープを他のデジタルビデオ機器で再生したときにはデータコードが表示でき ないことがあります.

データコードは、正方向再生、逆方向再生*、2倍速再生(正逆両方向)*、スロー再生(正逆 両方向)、静止画再生(正逆両方向)、早送り再生*、巻き戻し再生*中に表示します。 ただし、カメラデータは*マークのついた動作中は、まれに「----」になることがあります。

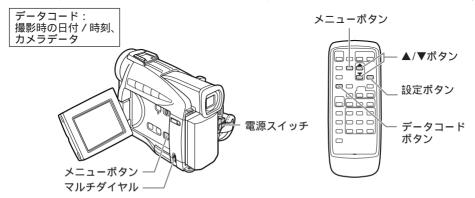

日時の表示内容を選ぶ(日付/時刻/日付&時刻)

カメラモード

「再生(VTR)モード `

- 電源スイッチを「再生(VTR)」 にする
- 「表示設定」サブメニューから 【「日時選択」を選ぶ(□76)



▲▼選択 設定設定 メニュー終了 LCDあかるさ調整・・ 再生時非じ表示・・・ λ B時オ−ト表示・・・・入 データコード・・・・・日時 ▶目時選択・・・・・目付&時刻

3「表示内容」を選ぶ









- マルチダイヤルを回して▶を設定する 内容に合わせ、マルチダイヤルを押し ます。
- 「表示設定」サブメニューに戻ります。

データコードの表示内容を選ぶ

カメラモード

再生(VTR)モード


4「表示設定」サプメニューから 「データコード」を選ぶ(四76)





5 表示内容を選ぶ



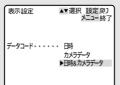





- マルチダイヤルを回して▶を設定する 内容に合わせ、マルチダイヤルを押し ます。

んメニューを消す



● メニューボタンを押します.

データコードを表示する

カメラモード 再生(VTR)モード

データコードを表示する





● テープを再生し、リモコンのデータコー ドボタンを押します。

データコード表示について

メニューで設定する「日時選択」と「データコード」の内容により、データコードの表示内容 は変わります。

「データコード」の設定

	「日時」	「カメラデータ」	「日時& カメラデータ」
「日付」	2001. 5. 5	F1.6	F1.6 1/100 2001. 5. 5
「時刻」	AM 10:00:00	F1.6	F1.6 1/100 AM 10:00:00
「日付&時刻」	AM 10:00 2001. 5. 5	F1.6	F1.6 1/100 AM 10:00 2001. 5. 5

2台のキヤノンビデオカメラを操作する(リモコンコード)[



キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているときは、2台のリモコンコードを別にし てお使いください。

ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています、誤動作を防ぐためにはリモコン コードを「2」に変更してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。

本機のリモコンコードの設定(受信コード)を変更したら、必ずリモコンも設定(送信コード) を変更してください。

本機の受信コードを変更する

カメラモード 耳牛(VTR)モード

撮影一時停止中/ 再生停止中



「システム設定」サブメニューで「リモコンコード」を「(()()()() 1」()ま たは「((mm2 i) にします (mm 76)

●「((CE) 1 」(または「((CE) 2 」)表示が約4秒間出ます。



「システム設定」サブメニューで「リモコンコード」を「切((海)」にし **ま**す(□76)

●「切((窓)」を選ぶと、「((窓)」の表示が出ます。

リモコンの送信コードを変更する

本機とリモコンで設定されているリモコンコードが異なる場合には、リモコンは使用できません。 リモコンコード設定ボタン以外のボタンを押すと、画面に本機で設定されているリモコンコード が4秒間、点滅して表示され、確認できます。

設定1にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しなが ら、Wボタンを約2秒間押します。

設定2にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しなが ら、Tボタンを約2秒間押します。





リモコンコードの設定を確認しても、リモコンで操作できない場合には、リモコンの電 池を交換してください。

ほかのビデオデッキへ録画する

本機を再生機として、ビデオデッキを録画機として使うことで、本機で撮影したテープをダビング・編集できます。録画側のビデオは、どの方式でも使えます。


また録画側のビデオがDV端子付きのデジタルビデオの場合は、デジタル信号のまま、画質、音質 劣化のほとんどないダビング編集ができます。

AV端子を使うとき、画面に「ヘッドホン」の表示が出ている場合は、設定を変更してください。(\square 54)

接続のしかた

① S(S1*)-映像端子付きビデオへ録画する

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

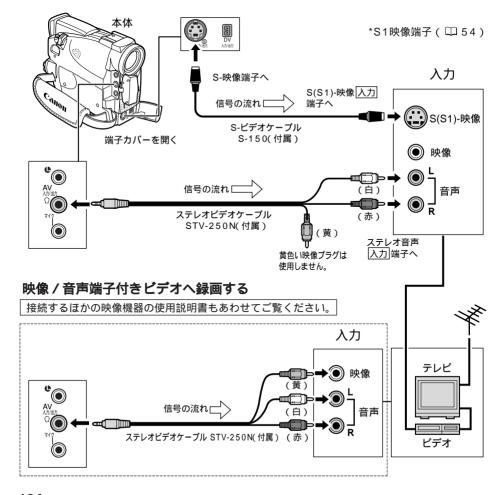


② DV端子付きビデオへ録画する


本機と、DV端子を持つほかのビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集することができます。接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

DVケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。

DVケーブルはつなぎかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。(□109)

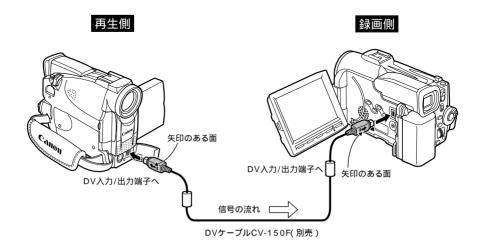

再生機が無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。 DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDV ケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。

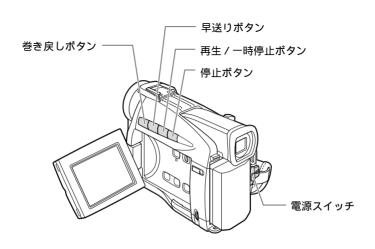

ほかのビデオデッキへ録画する一つづき

カメラモード

再牛(VTR)モード

本機 再生機 の操作

- 電源スイッチを「再生 (VTR)」にする

 再生するカセットを入れます。
- 巻き戻しボタンまたは早送りボタンを押して、再生を始める少し手前の位置を探す



🥊 再生を始める



● 再生ボタンを押します。

● 再生

/ 再生を終える



● 停止ボタンを押します。

ビデオデッキまたはDV端子付き ビデオ 録画機 の操作

録画用のカセットを入れる

7 録画一時停止状態にする

3 録画を開始する場面で録画をスタートする



☆ 録画を終える

ダビング編集すると

DV端子のないビデオ機器へダビングした映像は、多少画質が劣ります。

ほかのビデオやテレビの画像を録画する(アナログ入力)

本機を録画機として使用して、ほかのビデオの画像やテレビ番組をダビングしたり、編集することができます。

テレビやビデオから出力される信号が乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、 異常な画像が記録されたり、画像が記録されないことがあります。また、「コピー禁止です」の表示が出ることがあります。


著作権保護信号が記録されているテープでは、ダビング録画できません。

アナログ入力をするとき、ヘッドホンは使用できません。AV/ヘッドホン端子がメニューで「ヘッドホン」に設定されていても、自動的に「AV」になり、「ヘッドホン」表示が消えます。

接続のしかた

S(S1)-映像端子付きビデオから録画する

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

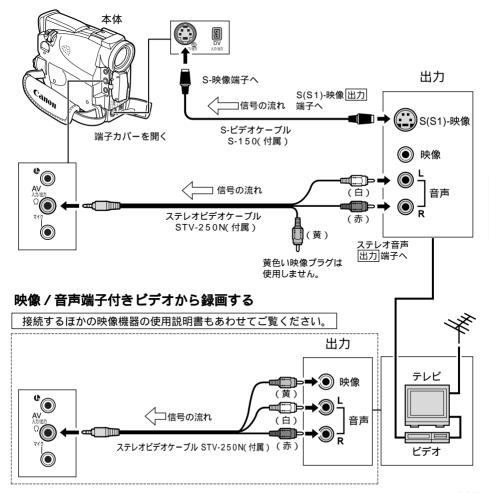

ほかのビデオやテレビの画像を録画する(アナログ入力)一つづき

本機を録画機として使用する場合

カメラモード

「再牛(VTR)モード

本機録画機の操作

電源スイッチを「再生(VTR)」にする

● 緑画用のカセットを入れます。

→ 録画一時停止にする



- 録画一時停止ボタンを押します。
- 録画一時停止中、録画中は液晶画面 /ビューファインダーで映像の確認 ができます。

→ 録画を始める



● 録画を開始する場面で一時停止ボタンを押します。

▲ 録画を終える




- 停止ボタンを押します。
- 一時停止をする



- 一時停止ボタンを押します。
- 録画を再開するときはもう一回押します。

再生機 の操作

■ 再生するカセットを入れる

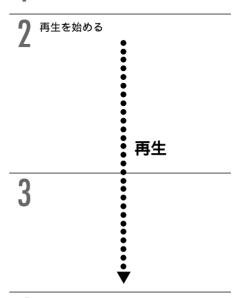


4 再生を終える

D V 端子付きビデオから録画する

本機と、DV端子を持つほかのビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集することができます。接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

ビデオから出力される信号が乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な画像が記録されたり、画像が記録されないことがあります。

著作権保護信号が記録されているテープでは、ダビング録画できません。

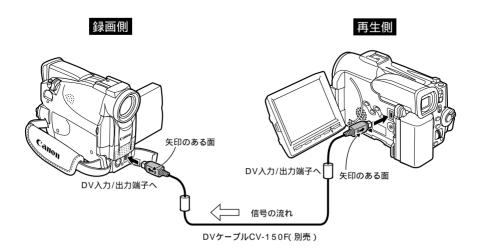


DVケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。

DVケーブルはつなぎかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。

再生機が無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。

DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。

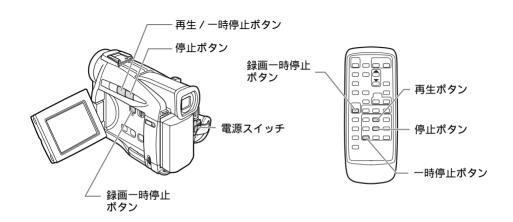

本機を録画機として使用する場合

カメラモード

_ 再生(VTR)モード

本機 録画機 の操作

電源スイッチを「再生(VTR)」にする

- 緑画用のカセットを入れます。
- 液晶画面 / ビューファインダーに 「DV入力」の表示が出ます。

→ 録画一時停止にする



または



- 録画一時停止ボタンを押します。
- 録画一時停止中、録画中は液晶画面/ ビューファインダーで映像の確認が できます。



または



録画を開始する場面で一時停止ボタンを押します。

▲ 録画を終える



または



- 停止ボタンを押します。
- 一時停止をする



または



- 一時停止ボタンを押します。
- 録画を再開するときはもう一回押します。

再生機 の操作

■ 再生するカセットを入れる

7 再生を始める




月生を終える

撮影したテープの映像と音声を入れ換える(AVインサート)

本機で撮影したテープの映像 / 音声を、ほかのビデオ機器からの映像 / 音声と入れ換えることができます(AVインサート)。AVインサートは、アナログ入力(〇 107)、DV入力(〇 109)のいずれも可能です。

テープを再生する機器を本機に接続してください。

AV端子を使うとき、画面に「ヘッドホン」の表示が出ている場合は、設定を変更してください。(□ 54)

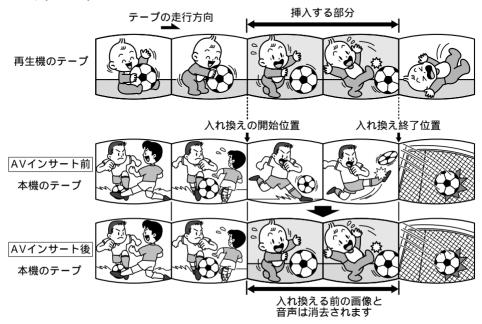

AVインサートするときは

本機

本機で、SPモードでタイムコードが連続的に記録されているテープを使用してください。 テープの途中に、無記録部分やSP以外の録画モードで記録された部分があるテープでAVインサートを行うと、記録が中断されます。

再生機

無記録部分のないテープを使用してください。

途中に無記録部分や録画モードを変更している部分があると、本機で正しくAVインサートできない場合があります。

次のような場合には、AVインサートできません。

- 記録状態が悪いビデオテープを再生する
- 再生機が、早送り、巻き戻し、静止画再生、スロー再生などの特殊再生中(アナログ入力時)

テレビ

● 受信状態の悪いテレビ番組など、同期信号に乱れがある場合、AVインサートはできません。

撮影したテープの映像と音声を入れ換える(AVインサート)-つづき



カメラモード


再生(VTR)モード

本機 / 再生機に撮影済みテープを入れ る

- カセットの誤消去防止つまみが録画できる状態(REC)になっていることを確認してください。
- **7** 電源スイッチを「再生(VTR)」にする
- **3** 再生機 再生を開始したいシーンの約 3秒手前の位置で再生一時停止にする

本機

- ① A V インサートを開始する 位置を探す
 - 再生ボタンを押して再生します。
- ② 再生一時停止にする
- 一時停止ボタンを押します。

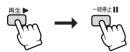

 本機のAVインサートしたい場面を 探すときに、特殊再生機能を使うと 便利です(□ 48、49)。 りモコンのAVインサートボタンを押す

■II

AV 1ンサート



●「AV インサート」の表示が出ます。

角 再生機 テープを再生する

7 本機

AVインサートを始める



再生中のテープのAVインサートを 開始したい位置で一時停止ボタンを 押します。

●本機

AVインサートを終える



- AVインサートを終了する位置で、 停止ボタンを押します。
- 9 再生機 テープを停止する



あらかじめAVインサートを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してから AVインサートを開始すると、その位置で自動的に停止します。

撮影したテープに音声を追加する(アフレコ)

本機は、撮影したテープにあとから音声を追加することができます。CDプレーヤーなどの オーディオ機器などから録音したり(音声入力) 本機の内蔵マイクまたは、外部マイクを使って 音声を録音します(マイク入力)

アフレコするときは 本機で、SPモード、オーディオ12bitで記録したテープを使用してください。

テープの途中に、無記録部分やSP以外の録画モード、16bitで記録された部分、12bit同時4チ ャンネルで記録された部分があるテープでは、記録が中断されます。

このような場合には、本機で、SPモード、オーディオ12bitでアナログ入力録画してから アフレコすることをおすすめします。


12bitと16bitが混在して記録されているテープは、アフレコできません。

アフレコするとき、または、アフレコしている間は、本機に接続しているケーブルを抜き差し しないでください。

映像/音声端子に接続してアフレコする(音声入力)


AV端子を使うとき、画面に「ヘッドホン」の表示が出ている場合は、設定を変更してくださ U. (□ 54)

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

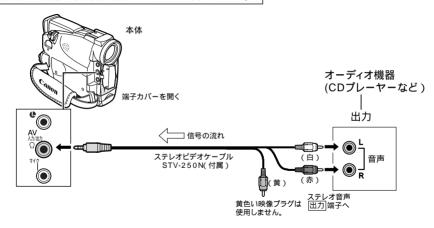

映像/音声端子から映像は出力されません。S-映像端子に接続したテレビや、液晶画面または ビューファインダーで画像を確認できます。アフレコする音声は、スピーカーで確認できます。

マイクを使ってアフレコする(マイク入力)

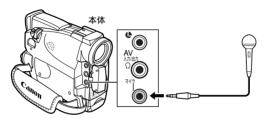

内蔵マイクからアフレコするときは、マイク端子になにも接続しないでください。 S-映像、映像 / 音声端子にテレビをつなぐと、テレビで画像を確認できます。音声は、ヘッド ホンで確認できます (S-映像端子にテレビをつないだときのみ) (□ 53)



カメラモード

| | 再牛(VTR)モード

本機に撮影済みカセットを入れる

7 電源スイッチを「再生(VTR)」にする

3 「VTR設定」サブメニューから「アフレコ入力」を選び、次に「音声入力」か「マイク入力」を選ぶ(□ 76)





/ メニューを消す



サニューボタンを押します。

5 音声を追加する場面の開始位置を探す● 再生ボタンを押して再生します。

 音声を追加する場面を探すときに、 特殊再生機能を使うと便利です (□ 48、49). 人 再生一時停止にする



● 一時停止ボタンを押します。

7 リモコンのアフレコボタンを押す





「アフレコ」の表示が出ます。



- 一時停止ボタンを押します。
- マイクに向かって話してください。 「音声入力」を選んだときは、オーディオ機器を再生してください。

● アフレコを終える



▼フレコを終了する位置で、停止ボタンを押します。

補足

あらかじめアフレコを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してからアフレコ を開始すると、その位置で自動的に停止します。

DV端子からのアフレコはできません。

ほかのビデオカメラで録画されたテープでアフレコした場合、音質が劣化することがあります。


テープの同じ場所で3回以上くり返してアフレコを行うと、音質が劣化することがあります。 アフレコした音声を聞くときは、次ページをご覧ください。

音声を切り換える



撮影時の音声とアフレコした音声を再生する(12bit記録テープ)

アフレコしたテープを再生するときに、ステレオ1 (撮影時の音声)とステレオ2 (アフレコした音声)の、どちらかあるいは両方の音声を再生でき、さらに2つの音声のバランスを調整できます。

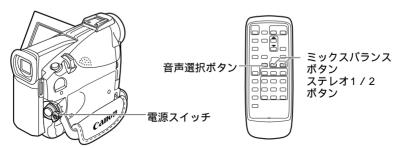

カメラモード


再生(VTR)モード

| **電源スイッチを「再生 (** VTR **)**」 | にする

7 リモコンの音声選択ボタンを押す



- 選んだ音声表示が出ます。
- ボタンを押すたびに、次のように表示が変わります。

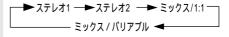

- ステレオ1------撮影時の音声のみ再生する
- ◆ ステレオ2 ------アフレコされた音声のみ再生する
- ミックス / 1:1 ------ステレオ1とステレオ2を同じバランスで再生する
- ミックス / バリアブル ------ステレオ1とステレオ2の音声のバランスを変えて再生する

補足

「ミックス / バリアブル」を選んだ場合 ステレオ1(ST-1)とステレオ2(ST-2)のバランスを調整する 表示が出ます。表示は、約4秒で消えます。

ミックス/パリアブル □ D ST-1 ST-2


- ステレオ1の音量を大きくする リモコンのミックスバランス ステレオ1ボタンを押します。
- ステレオ2の音量を大きくする リモコンのミックスバランス ステレオ2ボタンを押します。 一度調整した音声のバランスは電源を切っても憶えていますが、電源を切るとオーディオ12bit出力は「ステレオ1」に戻ります。続けて「ミックス/バリアブル」で再生するときは、リモコンの音声選択ボタンで選択してください。

二重音声で記録したテープを再生する

二重音声を記録したテープを再生するとき、必要に応じて音声の切り換えをすることができます。

カメラモード

再生(VTR)モード

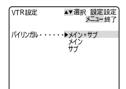

「VTR設定」サブメニューから「バイリンガル」を選び、次に再生される音声を選びます(□ 76)

● 下記の表を参考にして、選びます。

「バイリンガル」の設定	再生される音声				
・ハイリンカル」の設定	ステレオを記録したテープ	二重音声を記録したテープ			
「メイン+サブ」	ステレオ音声	主音声 + 副音声			
「メイン」	左音声	主音声			
「サブ」	右音声	副音声			

市販のマイクを使う

本機のアクセサリーシューに市販のマイクを取り付けることができます。

取り付けかた



- **1** マイクを本体に取り付ける
- 2 MIC端子に接続する



静かな場所で撮影するときは

内蔵マイクが本体の振動をひろってしまうことがあります。このような場合には、市販のマイクをお使いください。

市販のマイクを使うときには

電源内蔵タイプのマイク(コンデンサーマイク)をご使用ください。端子が 3.5 mm のステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続することが可能ですが、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異なります。

長いマイクを使うとマイクが画面に映ることがあります。

パソコンに接続する


本機と、DV端子(IEEE1394準処)を標準で搭載しているパソコン/DV端子付きキャプチャーボードを搭載したパソコンをDVケーブルで接続すると、本機で撮影した動画や静止画をパソコンに取り込むことができます。

ACパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。

接続は、各機器の電源を切って行ってください。

別途ソフトウエアが必要です.

パソコンの使用説明書もあわせてご覧ください。

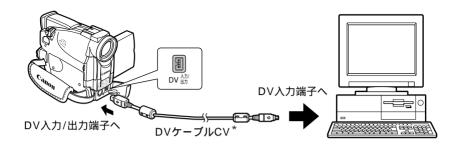

* 別売のDVケーブルCV-150F(4ピン-4ピン)またはCV-250F(4ピン-6ピン)

注意

使用するソフトウエア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。

電源スイッチを切り換えても憶えている項目

電源スイッチを切り換えたときでも、次の機能の設定は憶えています。

: 設定を憶えています。

×:設定を憶えていません。「」内の状態に戻ります。

項目	電源スイッチを「切」にする	ш
カメラモード		
● プログラムAEモードの種類		61
● オートフォーカスの入/切		66
● AEシフトの設定		69
● デジタルエフェクトの入/切	× (「切」になる)	79
● ヘッドホンの音量の設定		53
● セルフタイマーの入/切	× (「切」になる)	59
● オンスクリーンの入/切		122
● ゼロセットメモリーのカウンター値		96
カメラメニュー項目の設定		
● シャッタースピードの設定		88
● デジタルズームの入/切		46
● 手ぶれ補正の入/切		85
• 16:9の入/切		71
● ホワイトバランスの設定		91
● リモコンコードの設定		103
● 録画モードの設定		87
● お知らせブザーの入/切		73
● ウィンドカットの入/切		86
● オーディオモードの設定		72
● AV/ヘッドホンの選択		53、54
● 液晶画面明るさ調整		72
● 対面撮影の設定		56
● オンスクリーンの入/切		122
● 日時表示の設定		44
● エリア/サマータイムの設定		38
● 日時設定		42

項目	電源スイッチを「切」にする	Ü
再生 (VTR) モード		
● ヘッドホン音量の設定		53
● スピーカー音量の設定		52
● オンスクリーンの入/切	× (「切」になる)	122
● ゼロセットメモリーのカウンター値		96
● データコード表示の入/切	× (「切」になる)	100
● オーディオ12bit出力の選択	× (「ステレオ1」になる)	115
● ミックスバランスの設定		115
● サーチ選択のフォトサーチ/日付サーチの選択	× (「フォトサーチ」になる)	98, 99
VTRメニュー項目の設定		
● リモコンコードの設定		103
● 録画モードの設定		87
● データコードの設定		101
● 日時選択の設定		100
● 液晶画面明るさ調整		7 4
● 再生時文字表示の入/切		75
● 日付オート表示の入/切		75
● バイリンガルの設定	× (「メイン+サブ」になる)	116
● アフレコ入力の設定		113
● ウィンドカットの入/切		86
● オーディオモードの設定		7 4
● AV/ヘッドホンの選択	×	53、54
● お知らせブザーの入/切		73

電源スイッチを切り換えても憶えている項目一つづき

撮影モード切り換えスイッチを切り換える/プログラムAEモードを切り換える

:設定を憶えています。 ×:設定を憶えていません。「 」内の状態に戻ります。

項目	カメラ	モード	m
	□(全自動)にする	プログラムAEモードを切り換 える	
● プログラムAEモードの種類	× (「オート」になる)		61
● オートフォーカスの入/切	× (「入」になる)		66
● AEシフトの設定	×	*	69
● デジタルエフェクトの入/切	× (「切」になる)		79
● ヘッドホンの音量の設定			53
● セルフタイマーの入/切			59
● オンスクリーンの入/切			122
● ゼロセットメモリーのカウンター値			96
メニュー項目の設定			
● シャッタースピードの設定	× (「オー	ト」になる)	88
● デジタルズームの入/切			46
● 手ぶれ補正の入/切	x (「入」になる)		85
• 16:9の入/切	(:撮影モード切り換えスイ		7.4
((全自動)では「切」になる)	ッチを囮にするともとに戻る)		71
● ホワイトバランスの設定	× (「オート」になる)		91
● リモコンコードの設定			103
● 録画モードの設定			87
● お知らせブザーの入/切			73
● ウィンドカットの入/切			86
● AV/ヘッドホンの選択			53、54
● オーディオモードの設定			72
● 液晶画面明るさ調整			72
● 対面撮影の設定			56
● オンスクリーンの入/切			122
● 日時表示の設定			44
● エリア/サマータイムの設定			38
● 日時設定			42

^{*} スポットライトとサーフ&スノーモードでは、AEシフトは操作できません。

液晶画面 / ビューファインダーの表示

液晶画面 / ビューファインダーは、カメラの動作状態のさまざまな情報を表示します。 液晶画面 / ビューファインダーの情報を本機と接続したテレビにも表示できます。

電源スイッチが「カメラ」のとき: テレビ画面上での表示が不要なときはオンスクリー

ンボタンを押して消してください。もう一回押すと

表示します。


電源スイッチが「再生(VTR)」のとき: オンスクリーンボタンを押すと表示し、もう一回押

すと消えます。




自動で撮る/テレビで見るときの表示

は点滅表示を示しています。

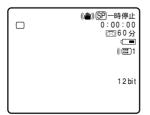

カメラモードで □(全自動)を選んで、 テープを入れた時の表示です。


リモコンコード設定、オーディオモードは、約4秒後に消えます。

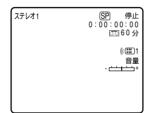

再生(VTR)モードでテープを入れた時の表示です。


リモコンコードと音量表示は約4秒後に消えます。

()内の数字は参照ページです。

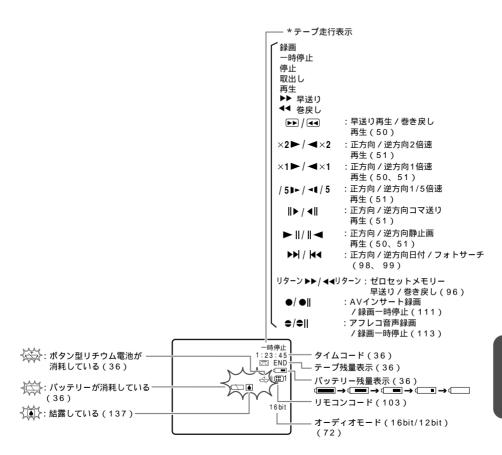


効果的に使うときの表示

カメラモード

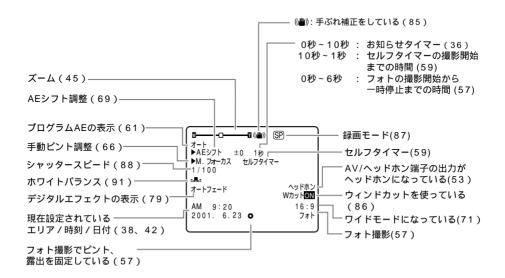

再生(VTR)モード

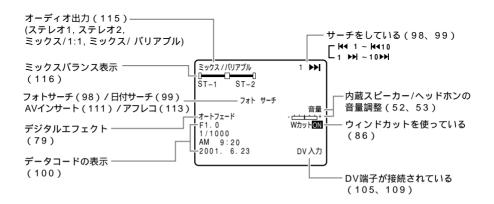

警告文表示(約4秒間表示されます)

エリア / 日時を 設定してください 世界時計のエリアまたは日時を設定していません。世界時計の エリアと日時を設定してください (□ 38、42)。

バッテリーパックを 取りかえてください バッテリーパックが消耗しています。十分に充電されたバッテリーと交換してください (□21)。

カセットの 誤消去防止ッマミ を確認してください カセットが録画できない状態になっています。別のカセットと 入れ換えるか、カセットの誤消去防止つまみをRECに切り換 えてください(□30)。

カセットを 取出してください テープ保護のため、本機が動作を中止しました。カセットを取り出して最初から操作をやり直してください(🕮 29)。

DV入力を 確認してください D V ケーブルが D V 端子にきちんと接続されていない、または接続されたデジタルビデオ機器の電源が切れています。ケーブルと端子、電源を確認してください (□ 105、109)。

結露しています

ビデオカメラ内部に水滴がついている場合に表示されます。結露の項目をご覧ください(□137)。

警告文表示(約4秒間表示されます)

テープ終了です

テープが最後まで巻かれています。カセットを巻き戻す、また は取り出してください (□ 29、49)。

テープを 確認してください 「録画モード] 長時間録画モードで記録された部分です。アフレコまたはAV インサートできません (□ 111、113)。

テープを 確認してください 「オーディオモード」 16bitまたは12bit 4チャンネルで記録された部分です。アフレコできません (\square 113)。

テープを 確認してください 「録画していません」 記録されていない部分のため、アフレコまたはAVインサートできません(卬 111、113)。

クリーニングカセットを 使ってください 「ヘッドよごれ] 録画を開始した直後、ビデオヘッドが汚れているときに表示されます。必ずビデオヘッドのクリーニングをしてください(□132)。

著作権保護信号(約4秒間表示されます)

コピー禁止テープです 再生できません

(本機が再生側の場合)


著作権保護信号が記録されているテープを再生した場合、青い 画面上に表示されます。この表示が出るテープは再生すること ができません(□104)。

コピー禁止です

(本機が録画側の場合)

著作権保護信号が記録されているテープをダビング録画しようとした場合に、青い画面上に表示されます。この表示が出るテープは記録することができません。また、アナログ入力時に、テレビやビデオから出力される信号が乱れている場合にも表示されることがあります(□107、109)。


キヤノンビデオシステム

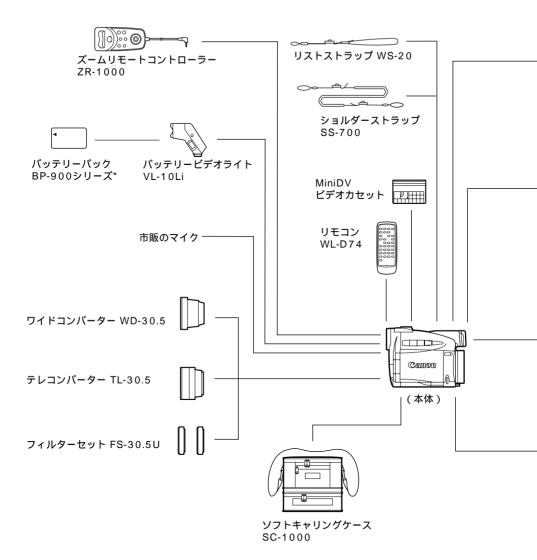

* バッテリーパックBP-900シリーズを充電するときは、 ACパワーアダプター CA-910(別売)をお使いください。

キヤノンビデオ機器に他社製の電源関連製品(バッテリーパック、ACアダプターなど)を組み合わせた場合、 正しく取り付けられなかったり、正常に動作しないことがあります。 ご注意ください。

キヤノンビデオ機器と他社製の電源関連製品を組み合わせてお使いになって生じた事故 や故障につきましては保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。

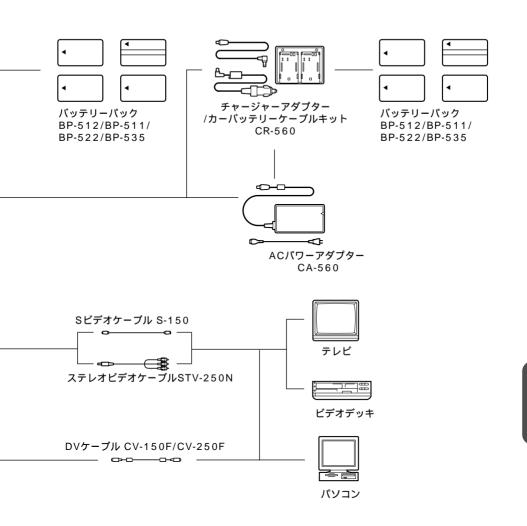



このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器をお求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。

記載内容は、2001年3月現在のものです。

取り扱い上のご注意

ビデオカメラやカセットを使うときは次のことに注意してください(使用したカセットはケースに収納してください)。

液晶画面 / ビューファインダーをつかんで、本機を持ち上げない



高温、多湿の場所に放置しない

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の 場所に製品を放置しないでください。




強い磁気の発生する場所で使わない

テレビや携帯電話の近くやテレビ塔の近くなど、強い電波や磁気を発生する場所での撮影は避けてください。画面がゆがんだり、ノイズが入ることがあります。



太陽や強いライトにレンズを向けない

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に太陽や強いライトに向けないでください。 また輝度差の大きな被写体にカメラを向けた まま放置しないでください。

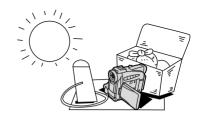


ホコリや砂の多い場所では使わない

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、保存 は避けてください。レンズにホコリや砂がつ くのを防止するために、使用後は必ずレンズ キャップをつけてください。



照明器具に注意する

照明器具を使うときは、器具から発生する熱 に十分注意してください。

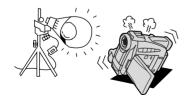

分解しない

分解して内部に触れないでください。正常に作動しないときは、キヤノンサービスセンターにご相談ください。




振動や衝撃を与えない

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品はていねいに取り扱ってください。



極端な温度差にさらさない

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち込むと、製品内部に水滴(結露)が生じることがあります。温度差のある場所へ移動するときは、事前にカセットを本体から取り出してください。万一、結露が起きたときは、「結露について」(137ページ)の指示にしたがってください。

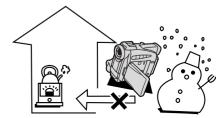

ビデオヘッドをクリーニングする

液晶画面/ビューファインダーに「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、画像全体が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドの汚れが原因です。きれいな画像を撮影したり見るために約20時間使ったら、市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使ってビデオヘッドをきれいにしてください。

正常な画像



ビデオヘッドが 汚れているときの画像



ヘッドクリーニングするときは


湿式のクリーニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることがあります。

日常のお手入れ/保管上のご注意

大切なビデオカメラやビデオカセットをより長くお使いいただくために、日常のお手入れや保管 方法には十分注意してください。

お手入れ

製品の汚れは乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学ぞうきんやシンナーなどの使用は、製品を傷めることがあるのでおやめください。

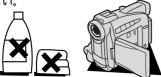

レンズはいつもきれいに

レンズの表面にホコリや汚れが付いていると、オートフォーカスがうまく動作しないことがあります。レンズを常にきれいに保つようにしてください。最初にブロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを取り除き、それから汚れをふき取るようにしてください。



長期間使わないときは

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコリが少なく、湿度の低い、30 以下の場所に保管してください。 ◆◆>




各部のチェック

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮 影の前には、各部の動作をチェックしてくだ さい。




ビューファインダーのお手入れ


ビューファインダー内部のゴミを取り除く

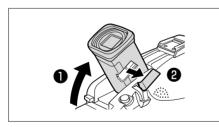

- ビューファインダーを上げる
- **②** ビューファインダーの側面にある保護カバーを取りはずす

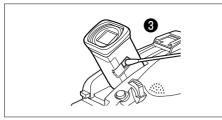

3 綿棒を差し込み、ガラス部のゴミを 取り除く

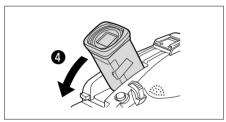

4 保護カバーを取り付けて、ビューファインダーを元の位置に戻す

注意

ガラス部の表面は傷つきやすいので、ご注意ください。

こんなときは

故障かな?と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直らないときは、ご購入の店、またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。

電源が入らない。 バッテリーパックが消耗してい と交換する。 バッテリーパックが正しく装着 されていない。 途中で電源が切れる。 バッテリーパックが消耗してい 直す。 バッテリーパックが消耗してい と交換する。	,く装着し 23
されていない。 直す。	ーパック 21
る。と交換する。	<u> </u>
	3.4
撮影一時停止状態が5分以上続 いた。 もう一度電源を入れる。	
グリップカバーを開いても カセット入れが動かない。 バッテリーパックが消耗してい 十分に充電したバッテリ る。 と交換する。	ーパック 21
グリップカバーが完全に開いて 止まるまで開く。 いない。	29
カセット入れが動作中に止 まって動かない。	ーパック 21
本機が故障している。 サービスセンターにご相い。	談くださ 裏表線
液晶画面/ビューファイン バッテリーパックが消耗してい 十分に充電したバッテリダーがついたり消えたりを る。 くり返す。	ーパック 21
操作ボタンを押しても 電源が入っていない。 電源を入れる。 動かない。	3 4 4 9
カセットが入っていない。カセットを入れる。	29
電源ランブが点滅し液晶画	ーパック 21
 表 電源ランブが点滅し液晶画 ビデオカメラの内部に水滴が付 結露の項目をご覧くださ いた。 「⑥」が点滅する。 	13
再 電源ランプが点滅し液晶画 は 保護機能が働いている。 カセットを一度取り出し 直す。 カセットを取り出してく ださい」が点滅する。	て、入れ 29
リモコンが動作しない。 本機とリモコンのリモコンコードが異なるかメニューでリモコンセンサーを止めている(液晶画面/ビューファインダーに「((塩))が出ている)。 メニューでリモコンコー「(塩)) または「(塩)) または「(塩)) が出ている。	
リモコンの電池が消耗した。 新しい電池と交換する。	33

	こんなときには	考えられる原因	どうするの? 参	照ページ
	液晶画面 / ビューファイン ダーに映像が映らない。	カメラモードになっていない。	電源スイッチを「カメラ」にする。	34
	「エリア/日時を設定して ください」が表示される。	世界時計のエリアまたは日時が 設定されていないか、ボタン型 リチウム電池が消耗している。	世界時計のエリアと日時を設定するか、新しいボタン型リチウム電池CR2025と交換し、日付/時刻を設定し直す。	31 38 42
	スタート / ストップボタン	電源が入っていない。	電源スイッチを「カメラ」にする。	3 4
	を押しても、録画しない。	カセットが入っていない。	カセットを入れる。	29
		テープが終わっている(液晶画面/ビューファインダーに「© END」が点灯している。	テープを巻き戻すか、新しい カセットを入れる。	29 49
		カセットが録画できない状態になっている(液晶画面/ビューファインダーに「」が点滅する)。	別のカセットと入れ換えるか、カセットを録画できる状態に切り換える。	29 30
撮		カメラモード以外になっている。	電源スイッチを「カメラ」にする。	3 4
影	ピントが合わない。	ピントの自動調整が苦手な被写 体である。	手動でピントを合わせる。	66
		ビューファインダーの視度が合っていない。	視度調整レバーで画像がはっきり 見えるように調整する。	32
時		レンズが汚れている。	最初にプロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを吹き除いた後で、レンズを傷付けないように、乾いた柔らかい布で軽く拭いて、汚れを取り除く。(ティッシュペーパーは使わないでください。)	132
	キラキラ光っていたり、極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分がある被写体)を撮影すると、縦に帯が出る。	CCDのスミア現象で故障ではあ りません。		65
	ビューファインダーの画像 がはっきりしない。	視度調整レバーで調整していな い。	視度調整レバーで調整する。	32
再	再生ボタンを押しても再生 しない。	電源が入っていない、または再 生(VTR)モード以外になって いる。	電源スイッチを「再生(VTR)」 にする。	49
生		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	29
時		テープが終わっている(液晶画面/ビューファインダーに「co END」が点灯している)。	テープを巻き戻す。	49

こんなときは一つづき

	こんなときには	考えられる原因	どうするの? 参	照ページ
_	テープは回っているが、テ レビに再生画像が出ない。	テレビのテレビ / ビデオ切り換 えスイッチがビデオにセットさ れていない。	テレビ / ビデオ切り換えスイッチ をビデオにセットする。	54
再生		ビデオヘッドが汚れている。	市販の乾式のヘッドクリーニング カセットでビデオヘッドをクリー ニングする。	132
時		コピー禁止テープを再生または ダビング録画しようとしている。	再生またはダビング録画を中止し てください。	104 127
	再生画像は出るが、内蔵ス ピーカーから音が出ない。	スピーカーの音量調整が「切」になっている。	マルチダイヤルで調整する。	52

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音やノイズ、静電気などによりビューファインダーに通常でない文字が出たり、正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源およびボタン型リチウム電池をいったん取りはずし、しばらくしてから取り付け直して、操作してください。

結露について

夏季、よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用すると故障の原因になりますので注意してください。

結露したときは?

電源ランプが点滅して、本機は自動的に停止します。液晶画面/ビューファインダーに「結露しています」が約4秒間表示され、⑤が点滅します。カセットが入っている場合は、「結露しています」のあとで、「カセットを取出してください」が表示され、∞が点滅します。



カセットが入っている場合は、すぐに取出して、カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてください(結露したときは、電源スイッチとカセット取り出しスイッチのみ働きます)。結露したときは、カセットを本体に入れようとしても入りません。



結露を防ぐためには

温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットを取り出し、ビデオカメラをビニール袋に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラが移動先の温度と同じになってから袋から取出すと、結霧を防ぐことができます。

使い始めるには

水滴が消えるまでの時間は、周囲の環境によって多少異なりますが、約1時間程度です。電源を入れて、液晶画面/ビューファインダーの ● や電源ランプが点滅しなくなっても、念のためさらに1時間くらい放置してください。

こんなときにはご注意

寒い所から急に暖かい所に移動したとき



寒い部屋を急に暖房したとき



湿度の高い部屋の中



夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や 湿度の高い所に移動したとき



海外で使うとき


本製品は、海外でもお使いになれますが、次のことにご注意ください。

テレビでの再生

録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用しているNTSC方式(カラー受信方式の1つ)で、映像/音声入力端子のついたテレビが必要になります。

NTSC方式は以下の国で採用されています。

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン1988」による

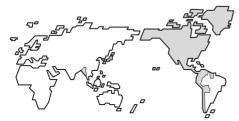

アメリカ合衆国	プエルトルコ	ハイチ
エクアドル	ベネズエラ	パナマ
カナダ	ペルー	バハマ
キューバ	米領サモア	バラバドス
グアム	ボリビア	ミャンマー
大韓民国	グァテマラ	フィリピン
チリ	グリーンランド	ホンジュラス
ドミニカ	コスタリカ	ミクロネシア
トリニダード・トバゴ	コロンビア	メキシコ
ニカラグア	スリナム	台湾
バミューダ	セントルシア	

バッテリーパックの充電

ACアダプターCA-560は、AC100~240V 50/60Hzまでの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります(1つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。

変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

海外の電源コンセントの種類

タイプ	Α	В	BF	С	S
コンセントの形状		••		○ ◎ ◎	
変換プラグ	不要です				

フレーシア

主な国名と使用するプラグの種類(参考資料)

<u>北米</u> アメリカ合衆国 カナダ	
アメリカ合衆国	A
カナダ	Α
_ ヨーロッパ	
<u>アイスランド </u>	C
<u>アイルランド</u>	C
<u>イギリス</u>	B. BF
イタリア	С
オーストリア	С
オランダ	С
ギリシャ	С
スイス	С
スウェーデン	С
スペイン	A. C
デンマーク	С
ドイツ	С
ノルウェー	С
ハンガリー	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
ヨーロッパ アイスランド アイルランド イギリス イタリア オーストリア オランダ ギリシャ スイス スウェーデン スペイン デンマーク ドイツ ノルンガリー フィンランド	C

-										•	_	
<u>フ</u>	ラルニルー	ン	ス									CCCCC
ベ	JV	<u> ギ</u>	_									C
<u>ポ</u>	_	ラ	<u>ン</u>	ド						В	١.	C
<u>ポ</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>ガ</u>	ル						В	١.	<u>C</u>
ル	_	マ	=	ア								<u>C</u>
_	_	_ *	_									_
_	ァ	ジ	ァ									_
<u>1</u>	<u>ン</u>	ド						В.	C	<u>).</u>	Е	<u> </u>
1	ン	ド	<u>ネ</u>	シ	ア							<u>C</u>
<u>シ</u>	ン	<u>ガ</u>	ポ	<u> </u>	ル				Е	<u>3.</u>	Е	<u> </u>
<u>ス</u>	IJ	ラ	ン	<u>力</u>				В.	C	<u>).</u>	Е	<u> </u>
<u> 2</u>	1							Α.	Е	3F	:_	<u>C</u>
大	韓	民	玉							Α	١.	<u>C</u>
中	基人	民:	料	囯	Α		В.	BI	Ξ.	C	<u>;.</u>	<u>S</u>
<u>ネ</u>	<u>ال.</u>	_	ル									<u>C</u>
<u> </u>	+	<u>ス</u>	<u>夕</u>	ン						В	١ <u>.</u>	<u>C</u>
X	<u>``ン</u>	グ	ラ	デ	イ :	シ	ュ					С
フ	1	IJ	ピ	ン				Α.	Е	3F	:	S
ベ	<u>. </u>	ナ	7							Α	١.	<u>C</u>
朩	ン	$\bar{\Box}$	ン						Ē	3.	Ē	<u>sĒ</u>
マ	カ	オ		シニカ 国 ンデン				B. A. BI		В	١.	С
												_

マレーシア	D. Dr. C
オセアニア	
オーストラリア グアム タヒチ トンガ ニュージーランド フィジー	S
グアム	S A C S S
タヒチ	<u>C</u>
<u>トンガ</u>	S
ニュージーランド	S
フィジー	S
アルセンチン	BF. C. S
コロンヒア	A
<u>ジャマイカ</u>	A
<u>チリ</u>	<u>B. C</u>
<u>ハイチ</u>	A
<u>パナマ</u>	A
<u>バハマ</u>	A
中南米 アルゼンチン コロンピア ジャマイカ チリ ハイチ パハマ ブェルトルコ ブラジル	BF. C. S A A B. C A A A A A A A A
<u>ブラジル</u>	A. C
ベネズエラ	Α

R RF C

メキシコ

モロッコ

中近東			
イスラエル			С
イラン			С
イラン フウェート ヨルダン		В	C C S. C BF
ヨルダン		В.	BF
アフリカ			
アルジェリア	A. B	.BF	. C
Lジプト	В.	BF	. C
ナリア諸島			С
アルジェリア Cジプト ウナリア諸島 ドニア			С
ァニア		В	. C
ザンビア		В.	C C C BF
タンザニア		В.	BF
有アフリカ共和国	В.	C.	BF
=ザンビーク			\overline{c}

保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、 大切に保存してください。

アフターサービス

製品の保証について

- 1 本製品が万一故障したときは、本製品と保証書をご持参のうえ、ご購入いただいた販売店またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。
- 2 保証期間内でも保証の対象にならない場合 もあります。詳しくは保証書に記載されて いる保証内容のご案内をご覧ください。 保証期間はご購入日より1年間です。
- 3 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃等の諸経費は保証期間内でもお客様にご負担いただくことがあります。
- 4 本製品などの不具合により録画されなかった場合の付随的損害(録画、録音に要した 諸費用および得べき利益の損失など)については、保証致しかねます。

修理を依頼されるときは

5 修理品をご持参いただくときは、不具合の 見本となるビデオカセットを添付するなど したうえ、不具合の内容/修理箇所を明確 にご指示ください。

補修用性能部品について

6 ビデオカメラ補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判断につきましてはご購入店、またはキヤノンサービスセンターにお問い合わせください。

修理料金について

7 修理料金は故障した製品を正常に修復する ための技術料と修理に使用する部品代との 合計金額からなります。

修理見積につきましては、窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おきください。

主な仕様(型式:FV100)

システム 回転2ヘッドヘリカルスキャン

DV方式(民生用デジタルVCR SD方式)

映像記録方式: デジタルコンポーネント記録

音声記録方式: PCMデジタル記録 16bit (48kHz/2ch)、12bit (32kHz/4ch)

信号方式: NTSC方式準拠

使用可能ビデオカセット: MMTNマークのついたミニDVカセット

テープ速度: 約18.81mm/秒 (SPモード時) 約12.56mm/秒 (LPモード時) 録画/再生時間: (80分テープ使用)80分(SPモード時) 120分(LPモード時)

早送り/巻き戻し時間: 約2分20秒(60分テープ使用時)

撮像素子: 1/4インチCCD、総画素数46万画素、有効画素数29万画素

液晶画面:
 ピューファインダー:
 マイク:
 ステレオエレクトレットコンデンサーマイク
 レンズ:
 f=42~42mm
 F18~29
 電動10倍ズーム

レンズ構成: 7群10枚 フィルター取付径: 30.5mm

焦点調整: TTL 自動焦点、マニュアル調整可 最至近撮影距離: ワイド端1cm、ズーム全域1m 色温度切り換え: フルオート(セット、屋内、屋外付)

最低被写体照度: 2.5ルクス(カメラモードでローライトモード時)

推奨被写体照度:100ルクス以上被写体照度範囲:2.5~10万ルクス絞り:オートアイリスサーボ方式

手ぶれ補下機能: 雷子式

入・出力端子(レベル/インピーダンス)

映像端子*: 3.5mm 4極ミニジャック、1Vp-p/75

S 映像端子: 4ピンミニ DIN

輝度信号: 1 Vp-p/75 色信号: 0.286 Vp-p/75

DV端子: マルチコネクター、IEEE1394準拠 音声端子: 3.5mm 4極ミニジャック

出力時: - 10dBV (47k 負荷時)/3k 以下

入力時·-10dBV/40k 以上

外部マイク端子: 3.5mm ステレオミニジャック、-57dBV(600 マイク使用時)/5k 以上

ヘッドホン端子*: 3.5mm ステレオミニジャック

リモート端子: 2.5mm LANC対応 *映像・音声端子は、ヘッドホン端子と兼用です。

雷源その他

電源電圧: DC7.4V

消費電力: ビューファインダー使用時:約3.3W(録画中、AF合焦時)

液晶画面使用時:約4.2W(録画中、AF合焦時)

動作温度: 0°C~40°C

外形寸法: 57×102×134mm (幅×高さ×奥行)

撮影時総質量: 約635g(バッテリーパックBP-512、レンズキャップ、ボタン型リチウム電池、

ビデオカセット30分用含む)

本体質量: 約540g

製品の仕様および外観は改善などの理由で予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

索引

ア行	
アート	83
アナログ入力	107
アフターサービス	
アフレコ ウィンドカット機能	_ 113
液晶画面:調整	35
:表示	_122
エリア	38
お知らせタイマー オートフェード	80
オートモード(プログラム ΔΕ)	6.1
音声を切り換える 音量調整	_ 115
	52
カ行	
海外で使うとき	_ 138
カセットの入れかた/出しかた カメラデータ	
カメラモード	17
グリップベルト	32
警告文表示	
結露 広角	
こんなときは	134
#行	
71J	4.0
再生 再生(VTR)モード	
撮影が終わったら	
撮影する	34
サーフ&スノーモード(プログラムAE)	63
三脚を使って撮る 視度調整	
シャッタースピード	
シロクロ	83
スポーツモード(プログラムAE)	62
スポットライトモード(プログラムAE) ズーム	
世界時計	3.8
接続 : テレビで見る	54
: ほかのビデオへ録画する	_ 104
: ほかのビデオやテレビの画像を録画する	_ 107 83
セルフタイマー	59
ゼロセットメモリー	
□ (全自動)モード	61
タ行	
タイムコード 対面撮影	36
デジタル: エフェクト	79
: ズーム	46
: フェーダー	
データコード 手ぶれ補正機能	
電源 :家庭用コンセント	
: バッテリーパック	21
: 電源スイッチ	17

ナ行	
	5.2
	4 0
11.7	
八行	
バッテリーパック : 残量表示	
: 充電	
日付サーチ 日付・時刻	
ビデオヘッドのクリーニング	132
ビューファインダー: お手入れ	133
:調整	
:表示	
ピント合わせ	
フォトサーチ	98 57
フォト撮影 プログラムAE	61
ヘッドホン	53
望遠	4.5
ボートレートモード(ブログラムAE)	62
ホワイトバランス	9 1
マ行	
	113
マルチダイヤル	
メニュー	
モザイク	
モザイクフェード	80
ラ行	
リモコン	33
リチコンコード	103
レンズキャップ	32
録画サーチ 録画チェック	
録画チェック ローライトモード(プログラムAE)	4 8 6 3
ワ行	
ワイド (テレビ16:9)	71
ワイプ	80
そのほか	
AEシフト	69
AVインサート	111
DV端子 10	
ID-1方式	
LANC ゆ (ランク)リモート端子 LPモード	
S1-映像端子	54
and the same of th	